


# SHARP®

## デジタルコードレス電話機 取扱説明書

### 形名

ジェイディー ジー シー エル  
**JD-G30CL** (子機1台タイプ)

ジェイディー ジー シー ダブル  
**JD-G30CW** (子機2台タイプ)

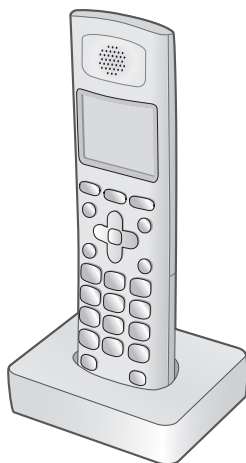

はじめに

準備

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバー・ディスプレイ

ごまっただときは

ご参考に



Ni-MH

ニッケル水素電池の  
リサイクルにご協力ください。

**ナンバー・ディスプレイ** 対応  
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
・ご使用前に、安全に正しくお使いいただくために(☎ 5ページ)を必ずお読みください。  
・この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

子機用充電電池(詳しくは ☎ 64ページ)。

品名	形名	希望小売価格 (税抜価格)
デジタルコードレス子機用充電電池 (ニッケル水素充電電池)	M-003	1,680円 (1,600円)

## はじめに

もくじ	2
付属品の確認	4
✓ 安全に正しくお使いいただくために…	5
ご使用前に知っておいて	
いただきたいこと	8
操作のしかた	11
各部の名前とはたらき	11

## 準備

✓ 親機の準備	15
・ 回線種別を設定する	18
子機の準備	18
音量を変える	20
着信音（音色）を変える	21
日付と時刻を設定する	21

## 電話・電話帳

✓ 電話をかける・受ける・かけ直す…	23
✓ ワンタッチダイヤルを使う	25
✓ 電話帳を使う	28
文字を入力する	31
✓ 迷惑電話をお断りする	33
内線通話する	34

## 留守番電話

留守番電話を使う	36
録音を再生する	38
外出先から録音を聞く （リモート操作）	39

## 便利な機能

携帯とくどくダイヤル機能を 利用する	41
通話中の内容を録音する （通話録音）	43
子機を増やす	43
親機をもっと便利に使う	44
子機をもっと便利に使う	45
キャッチホン/ キャッチホン・ディスプレイ	46

## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する…	47
着信記録（着信履歴）を使う	48
着信の種類によって着信音を変える…	50
お断りの設定をする	51

## こまったときは

✓ こまったときは	52
✓ 電話がかけられない	52
✓ 相手の声が聞こえにくい…	54
・ 子機が使えない	55
・ 留守設定が正しく働かない	55
・ ナンバー・ディスプレイが 使えない	55
・ ADSL やひかり電話を ご契約の方へ	56
・ その他 こまったときは	56
・ 停電になったとき	57
✓ こんな音が鳴ったときは	58
故障かな？と思ったときは （修理依頼される前に）	59
登録や設定・電話帳の 内容を初期化する	59

## ご参考に

壁に掛けて使うとき	61
充電電池の交換をする	62
お手入れ	63
いろいろな接続	63
別売品	64
仕様	65
✓ 登録／設定早見表	66
リモート操作手順カード	69
保証とアフターサービス (よくお読みください)	71
お客様ご相談窓口のご案内	72
✓ さくいん	74
保証書	75

お調べになりたい内容がもくじから探しにくいときは、さくいん (74ページ) をご覧になると見つかる場合があります。

## <こんなことができます>

### 相手先の電話番号を登録する

ページ

25 ワンタッチダイヤルに登録

29 電話帳に登録

### 着信記録 (着信履歴) を使う※

ページ

48 着信記録を使う

### 音の設定を変える

ページ

20 相手の声が聞こえにくい(受話音量)

20 着信音の大きさを変える

21 着信音の種類を変える

### 迷惑電話をお断りする

ページ

33 通話中の迷惑電話をお断り

51 特定の相手からの電話や、  
非通知／公衆電話／表示圏外からの  
電話を拒否※

### いろいろな設定を使う

ページ

41 携帯電話へおトクにかける設定を  
する (携帯とくとくダイヤル)

44 電話を受ける以外の操作を  
できなくする (キーロック)

※ ナンバー・ディスプレイをご利用の場合  
(47ページ)

## <こまったときは>

### 子機の充電電池がなくなったら

ページ

64 別売品一覧

子機の充電電池の  
品番は M-003

### 本機の動作で困ったときは

ページ

52 「こまったときは」

66 登録／設定早見表

はじめに

準備

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能


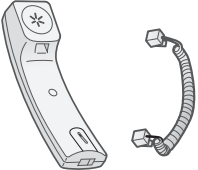





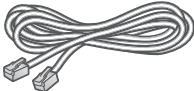
ディスプレイ

こまったときは

ご参考に

## 付属品の確認

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。




<p><b>親機</b> 1台</p> 	<p><b>受話器</b> 1個 <b>受話器コード</b> 1本</p> 	<p><b>親機用ACアダプター (DP-310)</b> 1個</p>  <p>(ACアダプターの形はイラストと異なる場合があります)</p>	
<p><b>子機</b> JD-G30CL : 1台 JD-G30CW : 2台</p> 	<p><b>子機用充電器</b> JD-G30CL : 1台 JD-G30CW : 2台</p> 	<p><b>子機用充電電池 (M-003)</b> JD-G30CL : 1個 JD-G30CW : 2個</p> 	<p><b>子機用充電電池ふた</b> JD-G30CL : 1個 JD-G30CW : 2個</p> 
<p><b>電話機コード (約1.5m)</b> 1本</p> 	<p><b>文字入力サポートシート</b> ..... 1枚 <b>取扱説明書 (本書)</b> ..... 1冊</p> <p>※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.</p>		

- ・ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- ・ お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記録内容が変化、消失する場合があります。

# 安全に正しくお使いいただくために




この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ■ 図記号について

 <b>危険</b>	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 <b>注意</b>	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

はじめに

## ■ 図記号の意味

	..... 気をつける必要があることを表しています。
	..... してはいけないことを表しています。
	..... しなければならないことを表しています。

## 危険

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。

### 充電池について

<液もれや、発熱・破裂によるやけどやけがの原因>



充電池は、以下のような使用をしない

- ・端子の $\oplus$  $\ominus$ を逆にして接続
- ・端子の $\oplus$  $\ominus$ を針金やピンセットなどの金属類に接触させる
- ・加熱／火の中／水の中へ投げ込む
- ・ハンダ付け
- ・専用の充電器以外で充電
- ・充電池ふたを閉めるとき、充電池のコードをはさむ
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ぶ／保管する
- ・子機以外の機器に使用



充電池は専用のものを使用する

<失明のおそれ>



充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

## 電源コード、ACアダプターについて

### <火災、感電の原因>

- 以下の操作をしない
  - 傷つける
  - 加工する
  - 熱器具に近づける
  - 束ねる
  - 無理に曲げる
  - 無理にねじる
  - 重いものを乗せる
  - 無理に引っ張る

電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。

- 電源コードを引っぱってACアダプター、電源プラグを抜かない
- 

- 濡れた手でACアダプター、電源プラグを抜き差ししない

- 本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧 (AC100V) で使用する  
海外では使用しないでください。

### <火災、事故の原因>

- ACアダプターは付属のものを使用する

### <発熱による火災の原因>

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない、タコ足配線しない

### <発熱による火災、感電の原因>

- ACアダプター、電源プラグは根元まで差し込む
- 傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントを使用しない

### <火災、感電、故障の原因>

- 雷が鳴りだしたら、安全のため、早めにACアダプター、電源プラグをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

## 充電電池について

### <発熱、サビの原因>

- 水や海水につけない／濡らさない  
ペットの尿にもご注意ください。

### <液もれ、発熱、破裂の原因>


- 充電電池のビニールカバーをはがさない／キズをつけない

### <皮膚に障害を起こすおそれ>

- 充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

## 本機の取り扱いについて

### <火災、感電の原因>

- 本機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない／落とし込まない  
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
  - 風呂場や雨にあたる場所、湿気の多い場所では絶対に使用しない
  - 分解、修理、改造は絶対にしない  
修理はお買いあげの販売店にご相談ください。
  - こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない  
ペットの尿にもご注意ください。
- 

- 万一、内部に水や金属物、異物が入った場合は、ACアダプター、電源プラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

- 万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプター、電源プラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

### <けが、故障の原因>

- 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない  
万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

### <事故の原因>

- 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

# ⚠ 注意

## 本機の取り扱いについて

### <やけど、けがの原因>

- ❌ 充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない



### <使用できなくなるおそれ>

- ❌ 磁力線が出ているので、磁気に弱いもの（キャッシュカード、自動改札定期券など）を充電器に近づけない

### <低温やけどの原因>

- ❌ 本機やACアダプターなどの温度の高い部分に長時間ふれない

### <火災の原因>

- ⚠ 充電器は風通しのよい状態で使用する  
熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあるため、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

### <事故のおそれ>

- ⚠ 充電機は幼児の手の届かない場所に保管する  
幼児が機器から取り出さないようご注意ください。

### <感電、けが、やけどの原因>

- ⚠ 点検、清掃は、必ずACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてから行う

## 本機の設置について

### <火災、じゅうたんなどの変色の原因>

- ⚠ 風通しの悪い場所や、じゅうたんなどの上に置かない

### <落ちるとけが、故障の原因>

- ❌ ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

- ⚠ 本機を壁に取り付けるときは、必ず推奨の寸法の部材（ネジ）を使用する

- ❌ 本機を壁に取り付けるときは、ベニヤ板などの薄い板壁やボード板には直接取り付けない  
振動の多い場所にも取り付けないでください。

### <火災、故障の原因>

- ❌ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない

- ❌ 火器の近くに置かない

### <火災の原因>

- ❌ 熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない

# ご使用の前に知っておいていただきたいこと

## 本機の取り扱いについて

### ■ 親機と子機の間には障害物のある場所で使わない

親機と子機の間には障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなる場合があります。



### ■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、その他無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。



### ■ 子機の設定台数について

同一フロアで1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、子機の合計が8台を超えないようにしてください。設置場所によっては、電話をかけたり受けたりすることができないことがあります。

### ■ 本機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。

1.9-D

・ 広帯域通話機能は搭載していません。

#### 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- ・ 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（☎ 72ページ）にご連絡ください。
- ・ その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☎ 72ページ）にご連絡ください。

### ■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。

#### ※CSデジタル放送をご利用の方へ

CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。

- ・ CS デジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・ シールド性の高いCS・BS 対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。





### ■ 子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります

- ・ 子機のアンテナ表示が2本以上になっているかご確認ください(19ページ)。
- ・ 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
- ・ 親機と充電器を50cm以上離してください。
- ・ 子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
- ・ 通話中は子機のアンテナ部(14ページ)を手で覆わないでください。
- ・ 以下の場合は、子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。
  - ・ 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
  - ・ 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
  - ・ 特定の補聴器をお使いのとき。
    - ※補聴器にも雑音が入ることがあります。
  - ・ ひかり電話などの光回線やIP電話、ADSL、ISDNをご利用のとき。
- ・ 通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒~1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。



### ■ “傍受”にご注意ください

本機での通話はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

### ■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。

### ■ 子機の着信音は、親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

### ■ 子機の取り扱いについて

親機や子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。こんなときは、一時的に親機をお使いください。

### ■ 使用中に温かくなることがあります

親機の背面や側面、充電中の子機が少し温かくなることがありますが、故障ではありません。

### ■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえにくくなります。

### ■ 送話口(マイク)をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

#### ■ 停電時の使用について

- 停電したときや、親機のACアダプターがはずれたときは、親機は使用できますが、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。
- ・ 子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

## ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「**機器使用料**」は**不要**となります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。  
This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

## 操作のしかた

### ■ 親機の操作

登録や設定をするときは、ディスプレイを見ながら


▼ や ▲ を押して項目を選び、メニュー決定 を押し  
て選んだ項目を決定します。

- ・ ▼ または ▲ のいずれかを押す操作を、  
本文では「▼▲」と表しています。
- ・ 操作を間違えたときは 再生/停止 を押し  
て待受画面に戻り、最初から操作をやり直してくだ  
さい。
- ・ 登録や設定などが終了すると、待受画面に戻  
ります。

### ■ 子機の操作

子機は、前面にある各ボタンとマルチファンク  
ションキー（☒ 13ページ）を使って操作しま  
す。

マルチファンクションキーの上下左右の部分  
を押して、項目の選択や音量の変更ができます。マ  
ルチファンクションキーの操作を以下のように  
記載しています。



☒ : 上下いずれかを押す

☒ : 左右いずれかを押す

マルチファンクションキーの中央には、決定とメ  
ニュー表示用の「メニュー/決定」ボタンがあり  
ます。


取り消しや訂正は以下のボタンで行います。

- ・ 1つ前の画面に戻るときは、☒ を押します。
- ・ 入力した文字を取り消す（訂正する）ときは、  
内線/消去  
保留 を押します。
- ・ 設定などを中止して待受画面に戻るときは、  
切 を押します。

## 各部の名前とはたらき

### 各部の名前とはたらき（親機）

#### ■ [前 面]

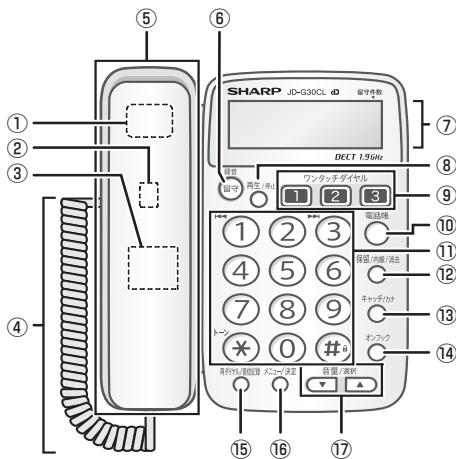

- フックスイッチ
- 壁掛け用ツメ  
壁に掛けて使う（☒ 61ページ）
- スピーカー
- 受話器コード
- 受話器
- 留守/録音ボタン（表示ランプ付）  
留守番電話の設定/解除（☒ 36ページ）  
通話録音（☒ 43ページ）
- 液晶ディスプレイ（バックライト付）
- 再生/停止ボタン  
用件の再生（☒ 38ページ）  
用件の再生を停止（☒ 38ページ）  
設定操作の終了、中止
- ワンタッチダイヤルボタン  
ワンタッチダイヤル（☒ 25ページ）
- 電話帳ボタン  
電話帳（☒ 28ページ）
- ダイヤルボタン  
電話番号のダイヤル  
文字入力（☒ 31ページ）  
録音再生中の操作（☒ 38ページ）  
プッシュホンを利用する（☒ 23ページ）  
キーロック（☒ 44ページ）

- ⑫ **内線／保留／消去ボタン**  
 保留 (☎ 24ページ)  
 内線通話 (☎ 34ページ)  
 文字の消去 (☎ 31ページ)  
 用件録音の個別消去 (☎ 38ページ)

- ⑬ **キャッチ／カナボタン**  
 文字種類の切り替え (☎ 31ページ)  
 キャッチホン (☎ 46ページ)

- ⑭ **オンフックボタン**  
 受話器を置いたままダイヤル (☎ 23ページ)

- ⑮ **再ダイヤル／着信記録ボタン**  
 再ダイヤル (☎ 23ページ)  
 着信記録 (☎ 48ページ)

- ⑯ **メニュー／決定ボタン**  
 機能メニューの表示 (☎ 66ページ)  
 項目の決定 (☎ 11ページ)  
 3者通話 (☎ 35ページ)

- ⑰ **音量／選択ボタン(小さく ▼ / ▲ 大きく)**  
 項目の選択 (☎ 11ページ)  
 各種音量の変更 (☎ 20ページ)

・「(☎ 〇〇ページ)」は、本文中で説明している主なページです。

■ [表示部] (バックライト付)






※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① **文字表示部**


待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、時刻 (☎ 21ページ) および録音の件数 (☎ 36、43ページ) を表示します。また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

② **設定状態表示部**

機能の状態などをマークで表示します。


	受話器を取り上げているときに表示
	携帯とくくとくダイヤル設定時に表示 (☎ 41ページ)
<b>再ダイヤル</b>	再ダイヤルを確認するときに表示 (☎ 23ページ)
<b>着信記録</b>	着信記録を確認するときに表示 (☎ 48ページ)
<b>子機</b>	子機が使用中のときに表示
<b>着信音切</b>	着信音を鳴らさないように設定したときに表示 (☎ 20ページ)
<b>お断り</b>	特定番号お断り・非通知お断り・公衆電話お断り・表示圏外お断りのいずれかが設定されているときに表示 (☎ 51ページ)
	オンフックダイヤルをしているときに表示 (☎ 23ページ)

■ [背面]

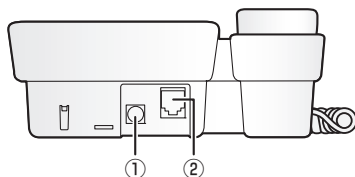

- ① ACアダプター接続端子 (☞ 16ページ)
- ② 電話機コード接続端子 (☞ 15ページ)


■ [左側面]

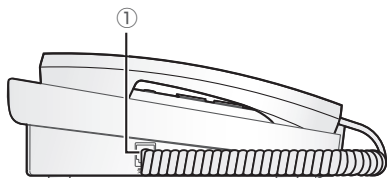

- ① 受話器コード接続端子 (☞ 15ページ)

各部の名前とはたらき (子機)

■ [前面]

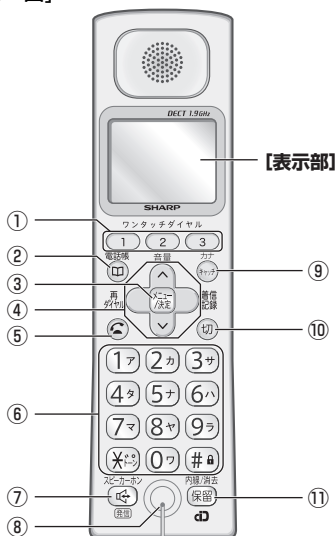

- ① **ワンタッチダイヤルボタン**  
ワンタッチダイヤル (☞ 27ページ)
- ② **電話帳ボタン**  
電話帳 (☞ 30ページ)
- ③ **メニュー/決定ボタン**  
機能メニューの表示 (☞ 67ページ)  
項目の決定 (☞ 11ページ)
- ④ **マルチファンクションキー**  
項目の選択 (☞ 11ページ)
- ⑤ **通話ボタン**  
電話をかける・受ける (☞ 23、24ページ)
- ⑥ **ダイヤルボタン**  
電話番号のダイヤル (☞ 23ページ)  
文字入力 (☞ 31ページ)
- ⑦ **スピーカーホン/発信ボタン**  
スピーカーホン通話 (☞ 23ページ)
- ⑧ **マイク**  
通話 (ここに向かって話す)
- ⑨ **キャッチ/カナボタン**  
キャッチホン (☞ 46ページ)  
文字種類の切り替え (☞ 31ページ)
- ⑩ **切ボタン**  
通話の終了 (☞ 23ページ)  
設定の中止 (☞ 11ページ)
- ⑪ **保留/内線/消去ボタン**  
保留 (☞ 24ページ)  
内線通話 (☞ 34ページ)  
文字の消去 (☞ 31ページ)  
用件録音の個別消去 (☞ 38ページ)

## ■ [表示部] (バックライト付)



※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

### ① 文字表示部

待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、子機番号または使用者名、日付と時刻を表示します。  
また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

### ② アンテナ表示


	子機の電波状態を表示します (19ページ)。
--	------------------------

### ③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	を押すと表示します。
	スピーカー を押すと表示します。
再ダイヤル	再ダイヤルの使用中に表示します。
着信記録	着信記録の使用中に表示します。
	留守番電話に設定しているときに表示します (36ページ)。
	着信音を [キリ] に設定しているときに表示します (20ページ)。
	充電電池の残量のめやすを表示します (19ページ)。

## ■ [背面]

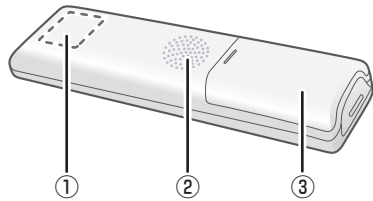

### ① アンテナ部


通話中は手で覆わない

### ② スピーカー

スピーカーホン通話や録音再生時の音声出力

### ③ 充電電池ふた

## ■ [充電器]

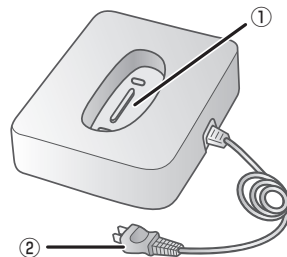

### ① 充電部

充電 (ここに子機を立てる)

### ② 電源コード・電源プラグ

# 親機の準備

## STEP1 親機を接続する

ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、63ページをご覧ください。


### ■ 設置について

本機の操作、消耗品の交換、日常点検などの作業を行うために、右図のような設置スペースを確保してください。




準備

### 1 受話器コードの一方を受話器に、もう一方を親機に、カチツと音が鳴るまで差し込む

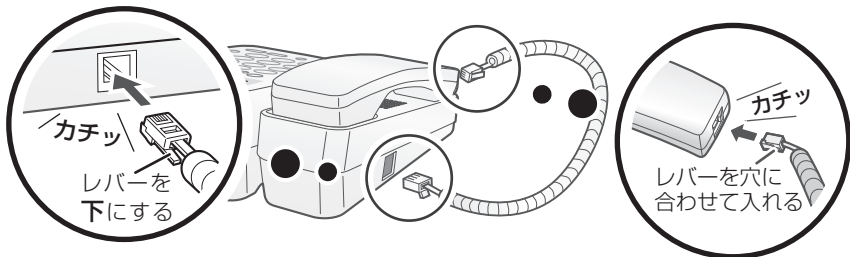


### 2 付属の電話機コードの一方を電話線差込口に、もう一方を親機に、カチツと音が鳴るまで差し込む

※先に電源プラグを接続すると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。

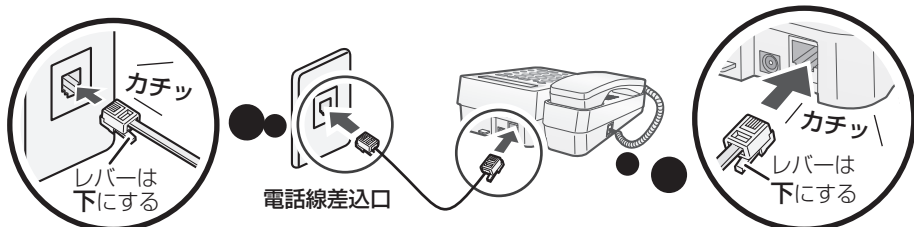


- ・ホームテレホン、構内交換機（PBX）などでは工事が必要になります（☎ 64ページ）。
- ・電話線コンセントのタイプが直接配線（ローゼット／プレート）の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプター、または資格者の工事が必要です。

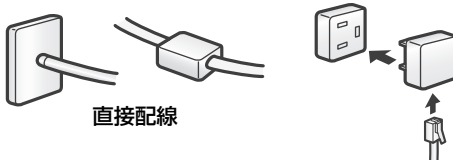

### 3 すべての準備が終わったら、ACアダプターの接続端子を親機に差し込み、電源プラグを差し込む


電源コンセント  
(AC100V)

ACアダプターの電源  
コードを下に通す

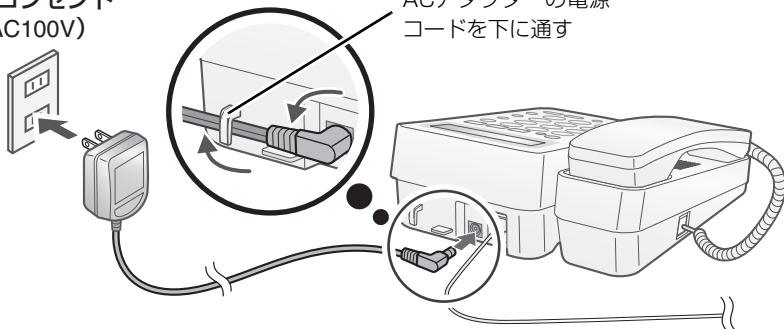

#### —<お知らせ>—

- ・引っ越しをしたときや本機を知人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を手動で設定してください（☞ 18ページ）。
- ・親機や子機の設置場所について、詳しくは、「本機を設置するときは」（☞ 8ページ）をご覧ください。
- ・電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。
- ・1つの電話回線を他の電話機やファクシミリと並列に接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。
- ・電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、64ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。

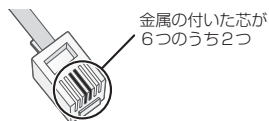



## STEP2 携帯とくとくダイヤルを設定する

「携帯とくとくダイヤル」とは、各電話会社の事業者識別番号（0033など）を設定しておく、携帯電話へ電話をかけるときに番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。

本機能についての詳しい説明は、41ページをご覧ください。

ひかり電話をご利用の場合は携帯とくとくダイヤルはご利用できません。

手順2で「リヨウ シテイル」を選んで を押してください。

携帯とくとくダイヤルをご利用にならない場合

手順3で「リヨウ シナイ」を選んで を押してください。

携帯とくとくダイヤルを利用しない設定になります。

1 「ケイタイトクトクセツテイ」と表示されたら、 を押す

2 を押し、▼▲ でひかり電話利用の有無を選ぶ

利用していない・ひかり電話が分からない

「リヨウ シテイナイ」を選んで を押す

利用している

「リヨウ シテイル」を選んで を押す

3 を押し、▼▲ で利用する「携帯とくとくダイヤル」の設定を選ぶ

NTT コミュニケーションズ  
を選ぶとき

「0033」を選んで を押す

その他事業者を選ぶとき

① 「ソノナ ジギョウシャ」を選んで を押す

② を押し、ダイヤルボタンで「事業者識別番号」（最大6ケタ）※1を入力して を押す

使用しないとき

「リヨウ シナイ」を選んで を押す

※1 事業者識別番号とは、他の事業者の回線を通じて電話をかけるときに、ダイヤルしなければならない番号のことです。

4 を押し、▼▲ でIP電話利用の有無を選ぶ

IP電話（ひかり電話などを除く）  
を利用している

① 「リヨウ スル」を選んで を押す

② を押し、ダイヤルボタンで「IP電話解除番号」（最大6ケタ）※2を入力して を押す

IP電話（ひかり電話などを除く）  
を利用していない

「リヨウ シナイ」を選んで を押す

※2 IP電話で携帯とくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話に発信するときだけ、NTTなどの一般回線を使う必要があります。「IP電話解除番号」を登録すると、携帯電話への発信時のみ、自動的に一般回線で発信できます。IP電話をご利用でないときは設定しないでください。

ここまでの設定が終わったら

待受画面に戻り、親機が自動的に電話回線の種類を確認します。しばらくお待ちください。ピーと鳴ったら設定完了です。

■ 項目の選択を間違えたときは

再生/停止 で操作を終了し、41ページをご覧になってもう一度最初からやり直してください。

準  
備

## ■ 親機の準備がすべて完了したら

天気予報（177）に電話がかかることを確認します。

- ・通話料金がかかります。
- ・電話がかからないときは、「回線種別を設定する」（☎ 下記）をご覧ください。

## ■ 携帯ととくくダイヤルの設定をあとで変えたいときは（☎ 41ページ）

### ■ 電話がかかけられないときは

下記「回線種別を設定する」をご覧のうえ、[ダイヤル（20PPS）]または[トーン（プッシュ）]に設定を変えて試してください。それでもかからないときは、「電話がかかけられない」（☎ 52ページ）をご覧ください。

### ■ 回線種別を設定する

電話がかからないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

- ① を押す
- ② ▼▲ で [カイセン シュベツ] を選んで
- ③ ▼▲ で  
[トーン（プッシュ）]  
[ダイヤル（20PPS）]  
[ダイヤル（10PPS）]  
[ジドウ セッテイ]  
から選んで

## — <お知らせ> —

- ・IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。
- ・IP電話や構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください（☎ 上記）。


## 子機の準備

### STEP1 子機を準備する

#### ⚠ 警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズを付けないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。


### 1 充電電池のコードの先端部分を子機に差し込む

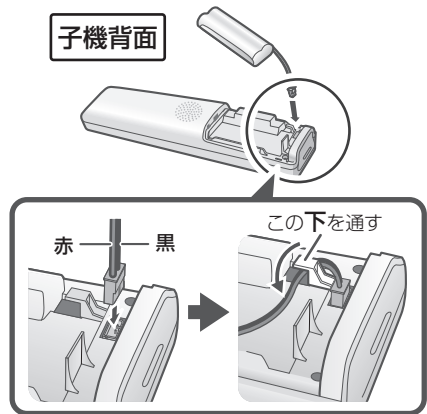

### 2 充電電池を入れて、ふたを取り付ける

充電電池ふたを上からかぶせます。

少し押しながら  
**カチッ**  
音が鳴るまで  
上にずらしします。

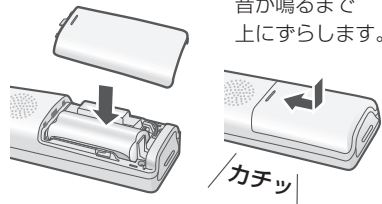

#### ⚠ 危険


充電電池ふたを取り付けるときは、充電電池のコードをはさまないようにしてください。充電電池の発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

## STEP2 子機を充電する

### ⚠ 危険

充電するときは、専用の充電電池以外は使用しないでください。充電電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

### 1 充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、子機を置いて充電する

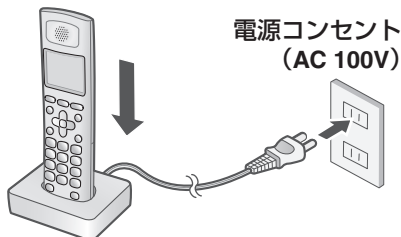


はじめて子機を使うときは、**連続して10時間以上充電**してください。

- ・ 親機の日時を設定していると、転送されて自動的に子機の日時も設定されます。
- ・ ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電器に置いたままにしておく则表示されます。

### ■ 子機のアンテナ表示について

子機を設置する前に、子機ディスプレイのアンテナ表示を確認してください。

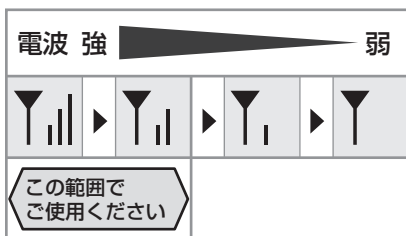

- ・ アンテナが正しく表示されていても、お使用の環境によっては、通話中に雑音が入ることがあります。詳しくは、「本機を設置するときは」(P.8ページ)をご覧ください。

### ■ 通話時間について

満充電(10時間以上充電した状態)で続けて通話できる時間は、連続通話状態で**最大約8時間**です。

- ・ 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、“ビッビッ…”と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます(子機のディスプレイに[デンチアリマセン]と表示されます)。このときは、いったん電話を切って充電するか、親機に転送してお話してください。

	充電電池の残量のめやすを表示しています。
	[デンチアリマセン]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。
	充電残量が少なくなると、点滅します。

準備

### — <お知らせ> —



- ・ 子機を使う場所について、詳しくは、「本機を設置するときは」(P.8ページ)をご覧ください。
- ・ 電磁誘導による充電の方式をとっています(無接点充電)。AMラジオなどの近くに充電器を置くと、AMラジオなどに雑音が入ることがあります。AMラジオなどの向きを変えるか、充電器から離してご使用ください。
- ・ 子機の充電について  
充電中は充電器や子機が温かくなりますが、異常ではありません。  
電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。
- ・ 子機を充電器から取ったり置いたりするたびに、ディスプレイが一時的に非表示になりますが、すぐに元の表示に戻ります。


## 音量を変える



### 親機の着信音量を変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

#### 1 ○着信音量を変更する

→ 受話器を置いたまま   を押す (5段階)

○着信音量を鳴らさないようにする  
→ 「ピー」と鳴るまで  を押し続ける

- ・ 解除するときは   を押す
- ・ はじめは [3/5] に設定されています。

### 親機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

#### 1 通話中に を押す (5段階)

- ・ はじめは [3/5] に設定されています。

### 親機のスピーカー音量を変える

録音再生時や応答メッセージなどの音量を変えることができます。



#### 1 スピーカーから音が出ているときに を押す (5段階)



- ・ はじめは [3/5] に設定されています。

### 子機の着信音量を変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

#### 1 を押す

2  で [チャクシン オンリョウ] を選んで  を押す

3  で5段階の音量または [キリ] かを選んで  を押す

- ・ はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

### 子機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

#### 1 通話中に を押す (5段階)

- ・ はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

### 子機のスピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。

#### 1 スピーカーから音が出ているときに を押す (5段階)

- ・ はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

### 子機の通話音質を変える

子機の受話口から聞こえる音質を変更できます。

#### 1 通話中に を押すごとに [フツウ] [タカイ] (高音を強調) を切替

- ・ [フツウ] を選ぶと「ピピッ」と鳴ります。

#### －<お知らせ>－

- ・ 着信音を鳴らさない設定にしても、内線通話からの着信音は最小の音量で鳴ります。
- ・ 親機や子機でスピーカー音量を大きくしたとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。

## 着信音（音色）を変える

電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。

### 親機の着信音の種類を変える

- 1 を押す
- 2 ▼▲ で [チャクシンオン センタク] を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [オヤキ チャクシンオン] を選んで を押す
- 4 ▼▲ で着信音を選んで を押す

### 子機の着信音の種類を変える

- 1 を押す
- 2 で [チャクシンオンセンタク] を選んで を押す
- 3 で着信音を選んで を押す

#### ■ 着信音の種類

1	ブルルル ブルルル
2	ポ□□□ ポ□□□
3	ピロン ピロン
4	ショートメロディ1
5	ショートメロディ2
6	ショートメロディ3
7	ショートメロディ4
8	ショートメロディ5
9	ジムノペティ
10	ジュピター

・はじめは「ブルルル ブルルル」に設定されています。

#### —<お知らせ>—

・内線通話からの着信音は変更できません。

## 日付と時刻を設定する

日付と時刻を設定することができます。親機の日付と時刻を設定すると、自動的に子機に転送されます。親機で設定した日時を転送して子機の日時を設定したり、子機で設定した日時を転送して親機の日時を設定したりすることもできます（ 44ページ）。

### 親機の日時を合わせる

- 1 を押す
- 2 ▼▲ で [ヒツケ・ジコク] を選んで を押す
- 3 ダイヤルボタンで日付・時刻を入力して を押す

2011年                      9月16日（4ケタ）


午後3時40分  
（24時間制、4ケタ）


・数字を入れまちがえたとき：  
▼▲ でまちがえた数字を選び、あらためて入力する



## 子機の日時を合わせる

---

1  を押す


2  で [システムセッテイ] を選んで









 を押す

3  で [ヒツケ・ジコク] を選んで 





を押す

4 ダイヤルボタンで日付・時刻を入力して

 を押す


 2カ  0ワ  1ア  1ア  0ワ  9ヲ  1ア  6ハ

2011年 9月16日 (4ケタ)

 1ア  5ナ  4タ  0ワ

午後3時40分  
(24時間制、4ケタ)

・ 数字を入れまちがえたとき：

 でまちがえた数字を選び、あらためて入力する

### —<お知らせ>—

---

- ・ 時計の精度は、1カ月に±60秒程度の誤差があります (25℃の常温の場合)。
- ・ 時刻に誤差が生じた場合は、設定をやり直してください。

# 電話をかける・受ける・かけ直す

## 親機で電話をかける

### 1 受話器を取る

### 2 ダイヤルする

- 先にダイヤルしてから受話器を取って電話をかけることもできます。

### 3 通話が終わったら受話器を戻す

## 子機で電話をかける

### 1 子機を充電器から取る


### 2 ダイヤルする


### 3 を押す

### 4 通話が終わったら / 充電器に戻す

#### ■ スピーカーホンで電話をかける（子機）

マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。



① ダイヤルして 

② 通話が終わったら  / 充電器に戻す

#### ■ 通話中にお待たせする（保留）（ 24ページ）

#### ■ 天気予報や時報を聞く（親機：オンフックダイヤル／子機：受話通話）

（親機）  を押してからダイヤルする

（子機）  を  が表示されるまで3秒以上押してからダイヤルする

#### ■ ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するには（トーン信号）

ダイヤル回線をお使いのときでも、電話による自動応答システムに対応した各種サービスをご利用いただけるようになります。

（親機）  を押してからダイヤル

（子機）  を押してからダイヤル

電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

## 親機で電話をかけ直す（再ダイヤル）



直前にかけた電話番号の記録（最大10件、32ケタ）から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。


### 1 を押す


### 2 ▼▲ で番号を選んで受話器を取る

### 3 通話が終わったら受話器を戻す

#### ■ 親機の再ダイヤルを1件ずつ消去する

①  

② ▼▲ で消去する番号を選んで 

③ ▼▲ で [ショウキョ] を選んで 

#### ■ 親機の再ダイヤルをすべて消去する（ 45ページ）



#### ■ 親機の再ダイヤルを電話帳に登録する（ 29ページ）

#### ■ 親機の再ダイヤルをワンタッチダイヤルに登録する（ 26ページ）

## 子機で電話をかけ直す (再ダイヤル)

直前にかけた電話番号の記録 (最大10件、32ケタ) から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。



1  を押す



2  で番号を選んで  を押す

3 通話が終わったら  / 充電器に戻す

### ■ 子機の再ダイヤルを1件ずつ消去する

① 

②  で消去する番号を選んで 

③  で [ショウキョ] を選んで  (2回)

### ■ 子機の再ダイヤルをすべて消去する ( 46ページ)

### ■ 子機の再ダイヤルを電話帳に登録する ( 30ページ)

## 親機で電話を受ける

1 着信音が鳴ったら受話器を取る


2 通話が終わったら受話器を戻す

## 子機で電話を受ける




1 着信音が鳴ったら子機を充電器から取る

2  を押す


3 通話が終わったら  / 充電器に戻す

- ・ 充電器から取るだけで電話を受けられるようにするには、クイック通話 ( 45ページ) を設定してください。


### ■ スピーカーホンで電話を受ける (子機) マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。



- ① 着信音が鳴ったら、子機を充電器から取る
- ②  (スピーカーホン)  (保留)
- ③ 通話が終わったら 

### ■ 通話中にお待たせする (保留)

(親機)  を押してから受話器を戻す

- ・ 再び通話するときは受話器を取る

(子機)  (内線/消去)

- ・ 再び通話するときは  /  (内線/消去)

### — <お知らせ> —

- ・ 初めてお使いになるときや本機の電源を入れ直した後などでは、通話中に音質を適切にする設定が行われるため、しばらく通話音量が不安定になることがあります。そのままお使いいただくとまもなく安定します。



## ワンタッチダイヤルを使う

よく利用する電話番号をワンタッチダイヤル（3件）に登録しておく、かんたんな操作で電話をかけることができます。また、ワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録した名前がディスプレイに表示されます。親機では、あらかじめ相手先の名前を録音しておく、相手先の名前を音声でお知らせします（☎ 26ページ）。

### 親機のワンタッチダイヤルで電話をかける（登録は右記）

- 1 **1** **2** **3** のいずれかを押す
  - ・ワンタッチダイヤルボタンを押してから受話器を置いたままにしておく、自動的にオンフックダイヤルになります。
- 2 受話器を取る（発信します）
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

### 子機のワンタッチダイヤルで電話をかける（登録は27ページ）

- 1 子機を充電器から取る
- 2 **1** **2** **3** のいずれかを押す
- 3 通話が終わったら **切** / 充電器に戻す

### 親機のワンタッチダイヤルに登録する

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

#### 1 登録したいワンタッチダイヤルボタンを

**1** **2** **3** から選んで押す

- ・約3秒間、[トウロク サレテイマセン] と表示されたあと、登録画面が表示されます。
- ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方に電話がかかります。
- ・「親機のワンタッチダイヤルを修正する」（☎ 下記）の手順①～⑤の操作を行っても、同様の画面が表示されます。

#### 2 相手先の名前を入力して **決定** を押す（最大12文字）

- ・文字の入力方法（☎ 31ページ）

#### 3 相手先の電話番号を入力して **決定** を押す（最大24ケタ）

#### ■ 親機のワンタッチダイヤルを修正する

- ① **決定**
- ② ▼▲ で [バンゴウ トウロク] を選んで **決定**
- ③ ▼▲ で [ワンタッチ] を選んで **決定**
- ④ ▼▲ で修正するワンタッチダイヤル番号を選んで **決定**
- ⑤ ▼▲ で [トウロク] を選んで **決定**
- ⑥ 名前を修正して **決定**
- ⑦ 番号を修正して **決定**

## ■ 親機のワンタッチダイヤルを確認／消去する

- ① を押す
- ② ▼▲ で [バンゴウ トウロク] を選んで
- ③ ▼▲ で [ワンタッチ] を選んで
- ④ ▼▲ で確認／消去するワンタッチダイヤル番号を選んで
- ⑤ ▼▲ で [カクニン/ショウキョ] を選んで
- ⑥ 消去するときは を押す  
・ を押すごとに名前と番号が交互に表示されます。

## ■ 親機のワンタッチダイヤルをすべて消去する ( 45ページ )

## ■ 親機の再ダイヤルをワンタッチダイヤルに登録する

- ① を押す
- ② ▼▲ で登録する番号を選んで
- ③ ▼▲ で [ワンタッチ トウロク] を選んで
- ④ ▼▲ で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで
- ⑤ 相手先の名前を入力して (最大12文字)
- ⑥ 電話番号を確認して

## ■ 親機の着信記録をワンタッチダイヤルに登録する ( 49ページ )

## お名前ワンタッチダイヤルを使う

登録したワンタッチダイヤルに相手先の名前などを録音しておくことができます。

受話器を置いたままワンタッチボタンを押すと、ボタンごとに録音した音声の流れ、ディスプレイには登録した名前が表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約している場合は、登録した相手先から電話がかかってきたときに、登録した相手先の名前がディスプレイに表示され、また、録音した音声で相手先の名前をお知らせします ( 47ページ )。

- 1 を押す
- 2 ▼▲ で [バンゴウ トウロク] を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [ワンタッチ] を選んで を押す
- 4 ▼▲ で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで を押す
- 5 ▼▲ で [ロクオン] を選んで を押す  
・ 選んだワンタッチダイヤルボタンに相手先が登録されていないときは、「ピピピピ」と鳴って待受画面に戻ります。

## 6 受話器を取って録音する (最大約5秒)

- ・ 5秒以内に終了する場合は を押す

## ■ お名前ワンタッチダイヤルを設定／解除する お買いあげ時の設定は [リヨウ スル] です。

- ①
- ② ▼▲ で [チャクシンオン センタク] を選んで
- ③ ▼▲ で [オナマエワンタッチ] を選んで
- ④ ▼▲ で [リヨウ スル] または [リヨウ シナイ] を選んで

## ■ お名前ワンタッチダイヤルの音声を消去する

- ① 「お名前ワンタッチダイヤルを使う」  
手順1～5
- ② を押す  
・ 録音した音声のみ消去されます。登録した名前と番号は消去されません。

## ■ 録音の内容を変えるときは もう一度録音をやり直します。

## 子機のワンタッチダイヤルに登録する

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

### 1 登録したいワンタッチダイヤルボタンを

① ② ③ から選んで押す










- ・約3秒間、[トウロクアリマセン] と表示されたあと、登録画面が表示されます。
- ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方に電話がかかります。
- ・「子機のワンタッチダイヤルを修正する」(☞ 下記) の手順①～⑤の操作を行っても、同様の画面が表示されます。

### 2 相手先の名前を入力して を押す (最大12文字)












- ・文字の入力方法 (☞ 31ページ)

### 3 相手先の電話番号を入力して を押す (最大24ケタ)










#### ■ 子機のワンタッチダイヤルを確認する

- ① 
- ②  で [デンワチョウ] を選んで 
- ③  で [ワンタッチ トウロク] を選んで 
- ④  で確認するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [トウロク カクニン] を選んで 

#### ■ 子機のワンタッチダイヤルを修正する

- ① 
- ②  で [デンワチョウ] を選んで 
- ③  で [ワンタッチ トウロク] を選んで 
- ④  で修正するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [ヘンコウ] を選んで 
- ⑥ 名前を修正して 
- ⑦ 番号を修正して 

#### ■ 子機のワンタッチダイヤルを1件ずつ消去する

- ① 
- ②  で [デンワチョウ] を選んで 
- ③  で [ワンタッチ トウロク] を選んで 
- ④  で消去するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [ショウキョ] を選んで  (2回)

#### ■ 子機のワンタッチダイヤルをすべて消去する (☞ 46ページ)

#### —<お知らせ>—

- ・登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- ・お名前ワンタッチダイヤルで、発声する音の大きさを変えるときは、スピーカー音量を変えてください。
- ・親機の録音の残り時間がない場合は、お名前ワンタッチダイヤルを録音することができません。
- ・親機では、同じ番号をワンタッチダイヤルと電話帳に登録している場合、ワンタッチダイヤルに登録した名前が表示されます。

## 電話帳を使う

よく利用する電話番号を登録できます（親機：最大10件、子機：最大100件）。

### 親機の電話帳で電話をかける (登録は29ページ)

1  を押す

2 ▼▲ で相手を選んで受話器を取る

3 通話が終わったら受話器を戻す

電話帳  
● を押すごとに、電話帳番号の順に相手先を表示できます。

#### ■ 親機の電話帳の登録番号を使って電話をかける

1 

2 相手先の電話帳番号（①～⑨、⑩）を押す

3 受話器を取る

4 通話が終わったら受話器を戻す


#### ■ 親機で25ケタ以上の番号をダイヤルする (チェーンダイヤル機能)

25ケタ以上の電話番号は、番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。

1 

2 ▼▲ で最初の番号を選んで受話器を取る

3 

4 ▼▲ で次の番号を選んで 

5 通話が終わったら受話器を戻す

・手順②、④では、電話帳番号のダイヤルボタンを押して相手先を選ぶこともできます。

・電話帳の代わりにワンタッチダイヤルボタンを使用することもできます。

### 子機の電話帳で電話をかける (登録は30ページ)

1 子機を充電器から取る

2  を押す

3  で相手を選ぶ

4  を押す

5 通話が終わったら  / 充電器に戻す


#### ■ 名前の頭文字から検索してかける

ダイヤルボタンを使って、行単位で検索できます。


① 子機を充電器から取る

2 

3 ダイヤルボタンを押す（A行を表示するときは ①）



目的の相手と違う場合は  で選ぶ



4 


5 通話が終わったら  / 充電器に戻す

#### ■ 184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかける（特番ダイヤル）

1 

2  で番号を選び 

3  で [トクバンドイヤル] を選んで 



4 184や186などの番号を入力（最大8ケタ）して 

5 通話が終わったら  / 充電器に戻す



#### ■ 子機で25ケタ以上の番号をダイヤルする (チェーンダイヤル機能)


25ケタ以上の電話番号は、番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。

1 

2  で最初の番号を選んで 

3 

4  で次の番号を選んで 

5 通話が終わったら  / 充電器に戻す

## 親機の電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 ▼▲ で [バンゴウ トウロク] を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [デンワチョウ] を選んで を押す
- 4 ▼▲ で登録する電話帳番号を選んで を押す
- 5 ▼▲ で [トウロク] を選んで を押す
- 6 相手先の名前を入力して を押す  
(最大12文字)  
・文字の入力方法 (☞ 31ページ)
- 7 相手先の電話番号を入力して を押す (最大24ケタ)

- ・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

### ■ ポーズについて

電話番号を入力するとき、 (親機) / (子機) を押すと、約4秒間の待ち時間 (ポーズ) ができます。

構内交換機 (PBX) から0発信するとき以外にポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。

- ・ディスプレイには、親機では「\_」(アンダーバー)、子機では「-」(ハイフン) で表示されます。

### ■ 親機の電話帳を修正する

- ①
- ② ▼▲ で [バンゴウ トウロク] を選んで
- ③ ▼▲ で [デンワチョウ] を選んで
- ④ ▼▲ で修正する電話帳番号を選んで
- ⑤ ▼▲ で [トウロク] を選んで
- ⑥ 名前を修正して (最大12文字)  
・文字の入力方法 (☞ 31ページ)
- ⑦ 電話番号を修正して (最大24ケタ)

### ■ 親機の電話帳を確認/消去する

- ①
- ② ▼▲ で [バンゴウ トウロク] を選んで
- ③ ▼▲ で [デンワチョウ] を選んで
- ④ ▼▲ で確認/消去する電話帳番号を選んで
- ⑤ ▼▲ で [カクニン] を選んで
- ⑥ 消去するときは   
・ を押すごとに名前と番号が交互に表示されます。  
・ で待受画面に戻ります。

### ■ 親機の電話帳をすべて消去する (☞ 45ページ)

### ■ 親機の再ダイヤルを電話帳に登録する

- ①
- ② ▼▲ で登録する番号を選んで
- ③ ▼▲ で [デンワチョウ トウロク] を選んで
- ④ ▼▲ で登録する電話帳番号を選んで
- ⑤ 相手先の名前を入力して   
(最大12文字)  
・文字の入力方法 (☞ 31ページ)
- ⑥ 電話番号を確認して

### ■ 親機の着信記録を電話帳に登録する (☞ 49ページ)

## 子機の電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 で [デンワチョウ] を選んで を押す
- 3 で [デンワチョウトウロク] を選んで を押す
- 4 相手先の名前を入力して を押す  
(最大12文字)  
・文字の入力方法 (☞ 31ページ)
- 5 相手先の電話番号を入力して を押す (最大24ケタ)  
・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。  
・名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

### ■ ポーズについて (☞ 29ページ)

### ■ 子機の電話帳を修正する

- 1 を押す
- 2 で修正する相手先を選んで
- 3 で [ヘンコウ] を選んで
- 4 名前を修正して
- 5 電話番号を修正して

### ■ 子機の電話帳を1件ずつ消去する

- 1 を押す
- 2 で消去する相手先を選んで
- 3 で [ショウキョ] を選んで (2回)

### ■ 子機の電話帳をすべて消去する (☞ 46ページ)

### ■ 子機の再ダイヤルを電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 で登録したい番号を選んで
- 3 で [トウロク] を選んで
- 4 相手先の名前を入力して   
(最大12文字)  
・文字の入力方法 (☞ 31ページ)
- 5 電話番号を確認して

### ■ 子機の着信記録を電話帳に登録する (☞ 49ページ)

### ■ 子機の電話帳を他の子機に転送する

子機で登録した電話帳を他の子機に転送することができます。親機に転送することはできません。

#### 1件ずつ転送：

- 1 を押す
- 2 で転送する相手を選んで
- 3 で [テンソウ] を選んで
- 4 で転送先を選んで

#### 全件転送：

- 1
- 2 で [デンワチョウ] を選んで
- 3 で [ゼンケン テンソウ] を選んで
- 4 で転送先を選んで

### — <お知らせ> —

- ・親機では、すでに登録されている電話帳に登録した場合は、上書きされます。
- ・再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記録されています。
- ・登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- ・転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- ・転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。

# 文字を入力する

ワンタッチダイヤルや電話帳の名前を登録するとき、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。

## 1 入力する文字の種類（入力モード）を選ぶ

キャッチカガ（親機）／カナ（子機）を押す  
（押すごとに切り替え）



## 2 ダイヤルボタンで文字を入力する

ボタンを押すごとに文字が切り替わります（数字は1ボタンにつき1文字）。

例：[カナ]モードの①の場合

→ アイウエオ → アイウエオ →

### カーソルを移動する

親機は を押すと右にカーソルが移動

子機は を押すと左右にカーソルが移動

### 消去する

親機は （保留/消去）を押すと（入力されている最後の文字を消去）

子機は で消去する文字にカーソルを移動

させ （保留/消去）で消去する

（保留/消去）を約2秒以上押し続けると、入力した内容をすべて消去する

### 同じボタンの文字を続けて入力する

親機は （子機は ）でカーソルを右に移動させ、次の文字を入れる

### 文字と文字の間を空ける

文字を入力したあと親機は （子機は ）でカーソルを移動させてから、次の文字を入力する

### 途中で入力をやめる

親機は （再生/停止）（子機は ）を押す

## 3 入力が終わったら、（親機）または


（子機）を押す

## ■ 文字入力をスムーズに行うために

付属の文字入力サポートシートを親機に載せて使うと、スムーズに文字入力を行うことができます。


（文字入力サポートシートがお手元がない場合でも、「文字入力一覧表」（ 32ページ）をご覧ください）

文字入力サポートシート

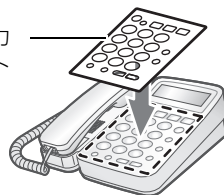

文字入力時に文字入力サポートシートを使用すると、文字入力で使用するボタンを下図のように確認できます。

文字入力サポートシートを使用しない場合は、下図を参考にして文字を入力してください。

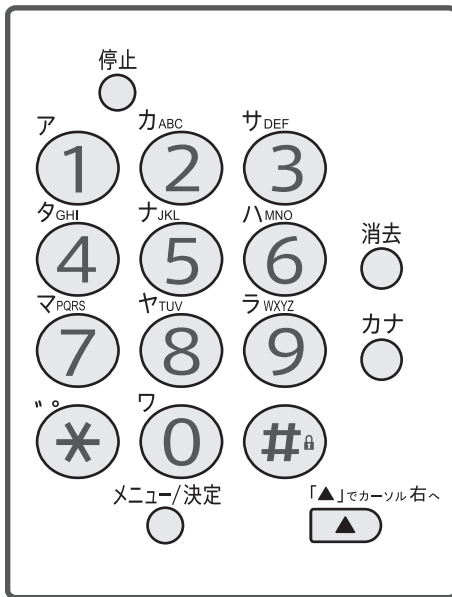

■ 文字入力一覧表

[親機]

	カタカナ [カナ]										英字 [ABC]											数字 [123]	
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回		
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	@	.	/	-	_								1
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C										2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F										3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I										4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L										5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O										6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S									7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V										8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z									9
⑩	ワ	ヲ	ン	-	[空白]						,	:	!	?	&	/	(	)	[	]	[空白]	0	
✕	濁点/半濁点										無効											✕	
#	無効										無効											#	

[子機]

	カタカナ [カナ]										英字 [ABC]														数字 [123]		
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回	14回			
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	無効														1		
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c											2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f										3	
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i										4	
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l										5	
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o										6	
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s								7	
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v										8	
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z								9	
⑩	ワ	ヲ	ン	-	[空白]						-	[空白]	/	[	]	:	,	.	!	(	)	&	?	@	0		
✕	濁点/半濁点										無効														✕		
#	無効										無効														#		



## 迷惑電話をお断りする

ナンバー・ディスプレイのご契約をおすすめします

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくすることができます。

### チャイムでお断り

チャイム音が鳴るので、「来客ですので失礼します」などと伝えて電話を切ることができます。

### メッセージでお断り

「この電話はお受けすることができません」と3回流れて、自動的に電話が切れます。

さらにナンバー・ディスプレイ(☎ 47ページ)の契約をしていると…

- 相手が電話番号を通知していた場合は…  
電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号に登録します(☎ 51ページ)。  
※お断り番号がすでに30件登録されているときは、登録されません。
- 相手の方が非通知/公衆電話/表示圏外からの電話の場合は…  
約2時間、同じ種別の着信をお断りすることもできます(☎ 51ページ)。

設定後、相手から電話があったときは…

#### 本機側

着信音は鳴りません  
(ディスプレイは点灯します)。

………




#### 相手側


かけてきた相手の電話に合わせたお断りメッセージが流れ、自動的に電話が切れます。




- ・「チャイムでお断り」の場合、「チャイム後自動登録」(☎ 34ページ)を[セッテイシナイ]に設定しているときは、お断りは設定されません。
- ・まちがえてお断りの操作をしたときは、登録されたお断り番号の消去(☎ 51ページ)や、お断り設定の解除(☎ 51ページ)をしてください。



## 親機で操作する

1 通話中に 

2 ▼▲で  
[チャイムデオコトワリ]  
[メッセージオコトワリ]  
から選んで  を押す


## 子機で操作する

1 通話中に 


2  で  
[チャイムデオコトワリ]  
[メッセージオコトワリ]  
から選んで  を押す

### ■ まちがえて操作をしたときは

#### チャイムでお断り：

親機では、チャイムが鳴っている間に  を押してください。お断り設定が中止されます。子機では、設定を中止できません。

#### メッセージでお断り：








親機では、一度受話器を戻してから、もう一度取り上げます。子機では  を押します。

### ■ 自動的に登録されたお断り番号を確認/消去する(☎ 51ページ)

### ■ お断り設定を解除する(☎ 51ページ)

## ■「チャイム後自動登録」の設定をする

チャイムでお断りをしたあとに、相手に合わせたお断り設定を自動で行うかを設定できます。はじめは自動で行う設定です。

- ①  を押す
- ②  で [チャクシン オコトワリ] を選んで 
- ③  で [チャイムゴ セッテイ] を選んで 
- ④  で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] を選んで 


### — <お知らせ> —

- ・こちらから電話をかけたときは、迷惑電話拒否機能は働きません。
- ・「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けたときは、お断り機能は働きません。

## 内線通話する

親機と子機、子機と子機の間でお話したり、外線通話を取りつぐことができます。また、内線通話の相手と外線通話の相手との3人でお話することもできます。



### 親機から子機を呼び出す

- 1  を押す
- 2 通話する子機の内線番号を押す  
(① ~ ④)
- 3 受話器を取る


呼び出された側は電話を受ける操作をする

### 4 通話が終わったら受話器を戻す

- ・① ~ ④ は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・すべての子機を呼び出すとき（一斉呼出）：




  と順に押し受話器を取る

### 子機から親機や子機を呼び出す

- 1 子機を充電器から取る
- 2  を押す
- 3 通話する相手の内線番号を押す  
(0フ : 親機、1ア ~ 4タ : 子機)

呼び出された側は電話を受ける操作をする

### 4 通話が終わったら / 充電器に戻す

- ・0フ、1ア ~ 4タ は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・親機とすべての子機を呼び出すとき（一斉呼出）：  
子機を充電器から取って   と順に押す
- ・子機で内線通話に出られないとき：  
呼出音が鳴っているときに 

## ■ 親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら

親機や子機のスピーカーからそれぞれに「ピピッ…ピピッ」という音が聞こえます。

親機で話すには

- ① 受話器を戻す
- ② 受話器を取る

子機で話すには

- ①  切
- ② 子機の着信音が鳴ったら 

## 親機で外線をつとぐ／3者通話する

### 1 外線通話中に を押す


### 2 通話したい子機の内線番号を押す (① ~ ④)

呼び出された側は電話を受ける操作をする

### 3 外線をつとぐとき：

子機に用件を伝えて受話器を戻す


- ・ 子機が外線通話になります。

3者通話するとき： を押す

- ・ 外線と内線の3者通話になります。通話が終わったら、受話器を戻してください。

### 4 受話器を戻す

- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき：

 (2回) 押す、または受話器を一度戻してから取り上げる


## 子機で外線をつとぐ／3者通話する

### 1 外線通話中に を押す


### 2 通話したい相手の内線番号を押す (① : 親機、② ~ ④ : 子機)


呼び出された側は電話を受ける操作をする

### 3 外線をつとぐとき：



親機や他の子機に用件を伝えて  を押す

- ・ とりつぎ先が外線通話になります。

3者通話するとき： を押す




- ・ 外線と内線の3者通話になります。通話が終わったら、 を押してください。

- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき：

 (2回) 押す、または  と順に押す

## ■ 電話を自分ひとりできるとりつぐ (ひとり転送)

かかってきた電話を親機から子機、子機から親機や他の子機に切り替えることができます。

- ① 通話中に  (親機) /  (子機)
- ② 受話器を戻す (親機) /  または充電器に戻す (子機)
- ③ 親機や他の子機で通話する

## — <お知らせ> —




- ・ 内線通話では、保留はできません。
- ・ 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- ・ 着信音を鳴らさない設定にしている場合、内線からの着信音は最小の大きさで鳴ります。
- ・ 3者通話中は、保留を行うことができません。
- ・ 内線通話で子機のスピーカーホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなる場合があります。

## 留守番電話を使う



外出中に相手の方の伝言を録音することができます。


- ・ 1件あたりの録音時間は3分までです。
- ・ すべての録音を合わせて最大10分間または50件までです（通話録音も含む）。

### <留守設定時に電話がかかってくると…>

- ① 着信音が鳴る（はじめは「4回」に設定されています）
  - ・ 着信音の回数を変える（ 右記）
- ② 応答メッセージが流れる
  - ・ 応答メッセージを変える（ 37ページ）
- ③ 用件を録音する
  - ・ 相手の声がスピーカーから聞こえます。このとき受話器を取ると通話できます。スピーカー音量は変えることができます（ 20ページ）。

## 親機で留守番電話を設定する

- 1  を押す  
→ 応答メッセージが流れ、 が点灯する


- ・ 「ピピピピ」と鳴った場合は、録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているため、留守設定ができません。このようなときは、不要な用件を消去してください（ 38ページ）。

## 親機で留守番電話を解除する






- 1  を押す  
→  が消灯する

- ・ 未再生の録音があるときは、自動的に再生します。


## 子機で留守番電話を設定／解除する


設定すると応答メッセージが流れ、 と表示されます。


子機で留守設定を解除しても、録音の自動再生はしません。

- 1  を押す
- 2  で [ルスバンデング] を選んで  を押す
- 3  で [ルス セッテイ] を選んで  を押す








## 4 で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] を選んで を押す

- 親機の留守ボタンが点滅しているとき、または子機のディスプレイに [シンチャクアリ] と表示されているときは未再生の録音（通話録音も含む）があります。約3秒以上再生すると再生済みになります。まだ再生していない録音を聞くとときや、録音をもう一度聞き直すときは、「親機で再生する」（ 38ページ）の操作をします。

- 留守設定を解除せずに留守録を聞く（ 38ページ）








- 再生中の操作について（ 38ページ）

- 親機で留守応答の着信音の回数を変える  
留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を変更できます。はじめは「4回」に設定されています。

- ①  を押す
  - ②  で [ルスバンデング] を選んで  を押す
  - ③  で [ルスアウトウ カイスウ] を選んで  を押す
  - ④  で [2カイ] [4カイ] [6カイ] [8カイ] から選んで  を押す
- ・ [トールセーバー] については、下記をご覧ください。

- 留守モード時のコール回数を [トールセーバー] にする

- [トールセーバー] に設定しておく、外出先から電話をかけたとき、応答メッセージが流れるまでの着信音の回数で、新しい用件が入っているかを確認できます。2～3回で着信しなかった場合はメッセージが録音されていないので、そのまま電話を切れば通話料はかかりません。
- メッセージがある：着信音2～3回で着信**  
**メッセージがない：着信音4回以上で着信**

- ①  を押す
- ②  で [ルスバンデング] を選んで  を押す
- ③  で [ルスアウトウ カイスウ] を選んで  を押す
- ④  で [トールセーバー] を選んで  を押す

## 応答メッセージを選ぶ

留守に設定しているときに、相手の方に流れる応答メッセージを3つから選ぶことができます。

<b>固定メッセージ 1</b>
「ただ今、留守にしております。ピーツと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」
<b>固定メッセージ 2</b>
「ただ今、電話に出ることができません。ピーツと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」
<b>自作メッセージ</b>
自分で録音したメッセージが流れます（録音するには  下記）。

ただし、メモリー不足などで録音できなくなったときは、以下の固定メッセージが流れます。

「ただ今、留守にしております。恐れ入りますが後程おかけ直してください」（3回）
---

親機で操作します。

最初は [コテイ メッセージ2] に設定されています。[ジサク メッセージ] に設定するときは、先に自作メッセージを録音しておいてください（ 下記）。

- 1 を押す
- 2 ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [オウトウ メッセージ] を選んで を押す
- 4 ▼▲ で [コテイ メッセージ1] [コテイ メッセージ2] [ジサク メッセージ] から選んで を押す

## 自作メッセージを録音する

留守設定したときに流れる応答メッセージを1種類、自分で録音できます。自作メッセージを録音すると、自動的に応答メッセージに設定されます。自作メッセージは最大約20秒です。

- 1 を押す

- 2 ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [ジサク メッセージ] を選んで を押す
- 4 ▼▲ で [ロクオン] を選んで を押す
- 5 受話器を取る
- 6 「録音をどうぞ」のあと「ピー」と鳴ったら、応答メッセージを録音する
- 7 録音が終わったら / 受話器を戻す

### ■ 自作メッセージの内容を聞く／消去する

- ①
- ② ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで
- ③ ▼▲ で [ジサク メッセージ] を選んで
- ④ ▼▲ で [サイセイ] を選んで
- ⑤ 消去するときは、再生中に

・ 応答メッセージを自作メッセージに設定しているときに自作メッセージを消去すると、固定メッセージ2が設定されます。

### ■ 自作メッセージの内容を変える

もう一度録音し直します。前に録音した内容は消えます。

### ■ 固定メッセージに戻す

固定メッセージに戻したい場合は、録音した自作メッセージを消去するか、「応答メッセージを選ぶ」（ 左記）を行ってください。

### —<お知らせ>—

- ・ 録音がいっぱいになっていると、自作メッセージを録音することができません。不要な録音を消去してください（ 38ページ）。
- ・ 応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、着信音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話できます。前に録音した応答メッセージは消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。
- ・ 用件の録音中に、無音の状態が7秒以上続くと、録音が中断されます。



## 録音を再生する

留守中に録音されたメッセージや通話録音を再生したり、消去したりすることができます。



### 親機で再生する

用件が録音されると、 が点滅して用件の件数が表示されます。


#### 1 ○ 留守設定中に点滅している場合 (新しい録音があります)

-  **留守** を押す
- 留守設定を解除せずに再生する場合は再生/停止  を押す

#### ○ 留守解除中に点滅している場合 (未再生の録音があります)

-  **留守** (2回) または 再生/停止  を押す

#### 2 再生終了後、

- 録音をはじめから聞き直す場合は **①** を押す
  - すべての録音を再生します。
- すべての録音を消去する場合は **②**  と順に押す

### 子機で再生する


新しい録音があると、[シンチャク アリ] と表示されます。

用件を再生しても、留守設定は解除されません。


#### 1 を押す

#### 2 で [ルスバンデンワ] を選んで を押す




#### 3 で [サイセイ] を選んで を押す

- 再生中に  を押すと受話口から再生されます。


### ■ 用件の再生について

- ・スピーカー音量 ( 20ページ) で再生の音量を変えることができます。
- ・用件は、未再生の録音以降から再生します(未再生の録音がない場合は1件目から再生)。
- ・用件は、約3秒以上再生すると再生済みになります。
- ・用件は、1件ごとに「相手の方のメッセージ」「録音された日付・時刻」の順で再生されます。





### 再生中にできる操作について

操作	操作方法
再生中の録音を1件消去	消去したい録音を再生中に 親機:  (2回) 子機:  → <b>①ア</b>
再生を途中で止める	再生中に 親機:  子機: <b>切</b>
再生中の録音を聞き直す	再生中に <b>①</b>
次の録音にとばす	再生中に <b>③</b>
1つ前に戻る	再生中に <b>①</b> を2回続けて押す  ・聞きたい録音まで戻るときは、 <b>①</b> を繰り返し押します(1回押すごとに1つ戻ります)。
早聞きする	再生中に <b>⑥</b>  ・押すたびに、再生の速さが「速い」→「もとの速さ」→「速い」…と切り替わります。






## 外出先から録音を聞く (リモート操作)

外出先から電話をかけて、録音を聞くことができます。リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録と留守設定（ 36ページ）をしておく必要があります。

### 暗証番号を登録する

- 1  を押す
- 2 ▼▲ で [ルスパンデンワ] を選んで  を押す
- 3 ▼▲ で [アンショウバンゴウ] を選んで  を押す
- 4 ダイヤルボタンで暗証番号（3ケタ）を入力して  を押す

### 登録した暗証番号を修正／消去する






- ①  を押す
- ② ▼▲ で [ルスパンデンワ] を選んで  を押す
- ③ ▼▲ で [アンショウバンゴウ] を選んで  を押す
- ④ 修正するときは、ダイヤルボタンで番号を入力して  を押す  
消去するときは何も入力しないで  を押す

### 暗証番号について








登録した暗証番号は、忘れないように69ページのリモート操作手順カードに記入してください。外出するときは、カードを切り取ってお持ちください。

暗証番号を忘れてしまったときは、確認はできませんので、新しい暗証番号を登録（上書き）してください。暗証番号を上書きしても、録音内容は消えません。

### ■ 親機で録音をすべて消去する

- ①  を押す
  - ② ▼▲ で [ルスパンデンワ] を選んで  を押す
  - ③ ▼▲ で [ロクオン ショウキョ] を選んで  を押す
  - ④ ▼▲ で [ゼンショウキョ スル] を選んで  を押す
- ・「各種全消去」からもすべて消去することができます（ 45ページ）。

### ■ 子機で録音をすべて消去する

- ①  を押す
- ②  で [ルスパンデンワ] を選んで  を押す
- ③  で [ロクオン ショウキョ] を選んで  を押す
- ④  で [ショウキョ スル] を選んで  を押す

## ■ 外出先からリモート操作する

- ① 自宅に電話をかける
- ② 応答メッセージが聞こえている間に【#】を押す
- ③ 【#】を押してから6秒以内に暗証番号を入力する
- ④ 【#】を押す
- ⑤ 音声メッセージのあと、下記のリモート操作番号を入力する
- ⑥ リモート操作が終わったら電話を切る

録音内容を聞く	[2][#]
早聞きをする	再生中に [6][#] (押すたびに「速い」→「普通」 →「速い」…)
録音内容を聞き直す	再生中に [1][#]
1件前の録音を聞く	再生中に [1][1][#]
次の録音内容を聞く	再生中に [3][#]
再生中の録音を消去する	再生中に [0][#]
再生の停止	再生中に [2][#]
再生済みの録音を消す	停止中に [0][1][#]
録音内容をすべて消す	停止中に [0][#] 未再生の録音も消えます。 応答メッセージは消えません。
留守を設定／解除する	停止中に [8][#]
応答メッセージを録音する	① 停止中に [*][#] ② 「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら自作メッセージを録音する ③ 録音が終わったら、【#】を押す ④ 録音した自作メッセージが再生されます  ・ 自作メッセージは20秒以下にしてください。

## ■ 録音を再生すると

留守設定時に新しい録音があった場合は留守設定以降の録音を、新しい録音がない場合は未再生の録音を再生します。どちらの録音もないときは、1件目から再生します。

## ■ トールセーバーについて

トールセーバーを使うと、通話料金をかけずに未再生録音の有無がわかります。詳しくは「留守モード時のコール回数を【トールセーバー】にする」(☎ 36ページ)をご覧ください。

### －<お知らせ>－

- ・ 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- ・ リモート操作中に20秒以上操作をしないと電話が切れます。
- ・ メッセージの再生中にリモート操作を行うと、音声と操作音が重なって正しく動作しないことがあります。そのときは、もう一度やり直してください。



## 携帯ととくとくダイヤル機能を利用する

設定すると、携帯電話へ電話をかけるときに各電話会社の「事業者識別番号」（0033など）を自動的に付加してダイヤルするので、設定した電話会社の通話料金で通話できます\*。

### ●ひかり電話をご利用の場合

ひかり電話（NTT東日本、NTT西日本の光回線電話など）をご利用の場合、携帯ととくとくダイヤルはご利用になれませんので、本機では利用しない設定にしてお使いください。

### ●IP電話（ひかり電話を除く）ご利用の場合

携帯ととくとくダイヤルをご利用になりたいときは、「携帯ととくとくダイヤル機能を設定／解除する」の設定をしたあと、「IP電話の利用設定をする」の設定をしてください。














※ 事業者識別番号、通話料金、サービス内容については、各電話会社（通信事業者）にお問い合わせください。

### — <お知らせ> —

- ・ 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信会社にお問い合わせください。
- ・ 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- ・ 携帯電話会社の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- ・ 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- ・ 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- ・ 他のサービスと同時に、ご利用にならないことがあります。詳しくは、各通信会社にお問い合わせください。
- ・ 一般回線を契約していない場合、「携帯ととくとくダイヤル」機能は利用できません。

## 携帯ととくとくダイヤル機能を設定／解除する








お買いあげ時は、携帯ととくとくダイヤル機能を使用しない設定になっています。

- 1  を押す
  - 2 ▼▲ で [ケイタイトクトク] を選んで  を押す
  - 3 ▼▲ で [ジギョウシャセンタク] を選んで  を押す
  - 4 ○ NTTコミュニケーションズを利用する  
→ ▼▲ で [0033] を選んで  を押す  
→ 手順7
  - その他の事業者を利用する  
→ ▼▲ で [ソノタ ジギョウシャ] を選んで  を押す  
→ 手順5
  - 利用しない  
→ ▼▲ で [リョウ シナイ] を選んで  を押す  
・ 設定が終了します。
- 5 [ジギョウシャ NO] と表示されるので  を押す
  - 6 事業者識別番号を入力して  を押す（最大6ケタ）
  - 7 [IPデンワ リョウ] と表示されるので  を押す
  - 8 ○ 利用する  
→ ▼▲ で [リョウ スル] を選んで  を押す  
→ 手順9
  - 利用しない  
→ ▼▲ で [リョウ シナイ] を選んで  を押す  
・ 設定が終了します。
- 9 [IPカイジヨ NO] と表示されるので  を押す
  - 10 IP電話解除番号を入力して  を押す（最大6ケタ）

## IP電話の利用設定をする

IP 電話をご利用の場合、携帯電話に発信するときだけ、自動的にNTT などの一般回線を選択することになります。この選択を自動的に行うため、IP電話解除番号（IP電話機能を解除する番号）の設定が必要です（通常の発信はIP 電話を利用して行われます）。






IP電話解除番号は、IP電話の事業者にお問い合わせください。

- 1  を押す
- 2 ▼▲ で [ケイタイトクトク] を選んで  を押す
- 3 ▼▲ で [IPデンワ リョウ] を選んで  を押す
- 4 ○ 利用する  
→ ▼▲ で [リョウ スル] を選んで  を押す  
→ 手順5  
○ 利用しない  
→ ▼▲ で [リョウ シナイ] を選んで  を押す  
・ 設定が終了します。
- 5 [IPカイジヨNO] と表示されるので  を押す
- 6 IP電話解除番号を入力して  を押す（最大6ケタ）

- IP電話解除番号（IP電話機能を解除する番号）を変更する  
上記操作を最初からやり直し、変更を上書きしてください。






## 携帯電話の番号帯を登録する

携帯ととくとくダイヤル機能の利用対象となる電話番号の頭4ケタを追加で登録します。番号は最大30件まで登録できます。あらかじめ、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件の番号が登録されています。

- 1  を押す
- 2 ▼▲ で [ケイタイトクトク] を選んで  を押す
- 3 ▼▲ で [ケイタイバンゴウタイ] を選んで  を押す
- 4 ▼▲ で [トウロク] を選んで  を押す
- 5 番号を入力して  を押す（4ケタ入力）

- 一時的に携帯ととくとくダイヤル機能を利用しないときは  
解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかからないことがあります。


- 登録した番号帯を確認／消去する
  - ① 
  - ② ▼▲ で [ケイタイトクトク] を選んで 
  - ③ ▼▲ で [ケイタイバンゴウタイ] を選んで 
  - ④ ▼▲ で [カクニン] を選んで 
  - ⑤ ▼▲ で確認する
  - ⑥ 消去するときは、番号を表示中に 

## 通話中の内容を録音する (通話録音)


通話中の内容を録音することができます。留守録音などと合わせて最大10分間または50件まで録音できます。



### 親機で通話中の内容を録音する


1 通話中に  を押す

2 録音が終わったら  を押す  
(メモリーがいっぱいになると、自動的に終了します)

### 子機で通話中の内容を録音する

1 通話中に  を押す

2  で [ツウワ ロクオン] を選んで  
 を押す

3 録音が終わったら  を押す

- ・日時と件数が自動的に録音されます(日時スタンブ機能)。
- ・キータッチ音を [セッテイ] にしていても、録音の操作音は鳴りません。

■ 録音内容を再生する (☎ 38ページ)

■ 録音内容を消去する (☎ 38ページ)

#### —<お知らせ>—

- ・内線通話 (☎ 34 ページ) を使用しているときは、録音できません。
- ・録音の残り時間がなくなったときは、エラー音が鳴って自動的に終了します。

## 子機を増やす

### ●●● 増設する子機について ●●●

- ・増設できる子機の台数は、付属の子機と合わせて4台までです。
- ・増設できる機種：  
JD-KS100 (付属の子機と同等)  
※他の子機は増設できませんのでご注意ください (2011年9月現在)。
- ・増設/減設登録中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。


### 子機を増設する

別売の増設子機は、下記の操作で増設してください。

- ・増設 / 減設子機を本体のそばに用意してから操作してください。
- ・増設/減設の前に、子機を十分に充電してください。

### 1 子機で増設の操作を行う

例：JD-KS100の場合




- ① 背面の充電電池ふたを取り外し、充電電池を外す
- ② 再び充電電池を入れて、充電電池ふたを取り付ける
- ③ [ゾウセツシマスか?] と表示されたら、  
 を押す

### 2 [コキヲ ゾウセツシマス] と表示されるまで、親機の を押す (約3秒)

- ・「ピー」と鳴って増設が完了します。
- ・「ピピピピ」と鳴ったときは、増設が完了していません。約2分後に手順1からやり直してください。

### ■ 子機を減設する

親機で子機の増設登録を取り消すと、すべての子機の増設登録が取り消されます。





- ① [コキヲ ゾウセツシマス] と表示されるまで、  
親機の  を押す (約3秒)
- ② 表示されたら、[ナイセンデ ショウキョ] と表示されるまで親機の  を押す (約5秒)
- ③ 表示されたら、子機が近くにあることを確認して親機の  を押す

- ・減設中に停電したり、ACアダプターが外れたりすると、子機の減設が完了されないことがあります。その場合は、もう一度手順①からやり直してください。

## 親機をもっと便利に使う





### ■ キータッチ音

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音(キータッチ音)の有無を設定できます。はじめは音の鳴る設定になっています。

- ①  決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで  決定
- ③ ▼▲ で [キータッチ オン] を選んで  決定
- ④ ▼▲ で [アリ] または [ナシ] を選んで  決定

### ■ 送話音量





外線通話時の送話音量を調整できます。変更すると、親機/子機の音量が共に変更されます。はじめは [フツウ] に設定されています。

- ①  決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで  決定
- ③ ▼▲ で [ソウワ オンリョウ] を選んで  決定
- ④ ▼▲ で [フツウ] [ダイ] [ショウ] から選んで  決定

### ■ 回線音量

外線通話時の送受話音量を調整できます。ISDN (INSネット64)、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。こんな場合に「ショウ」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。また、小さくなりすぎて聞こえにくいときは、「ダイ」に設定することで、大きくすることもできます。

変更すると、親機/子機の音量が共に変更されます。はじめは [フツウ] に設定されています。






- ①  決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで  決定
- ③ ▼▲ で [カイセン オンリョウ] を選んで  決定
- ④ ▼▲ で [フツウ] [ダイ] [ショウ] から選んで  決定

・ 通常は [フツウ] に設定してください。



### ■ 時計転送

親機または子機の日時設定が停電などによって消えたとき、もう一方から自動的に日時設定を転送します。





はじめは使用する設定になっています。

- ①  決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで  決定
- ③ ▼▲ で [トケイテンソウ] を選んで  決定
- ④ ▼▲ で [セッテイ] を選んで  決定
- ⑤ ▼▲ で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] を選んで  決定

すぐに日時設定を転送するときは、下記の操作を行ってください。

- ① 上記手順①～③
- ② 親機から子機へ転送する：  
▼▲ で [オヤキ カラ コキ ヘ] を選んで  決定  
子機から親機へ転送する：  
▼▲ で [コキ カラ オヤキ ヘ] を選んで  決定


### ■ 液晶コントラストの調整

- ①  決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで  決定
- ③ ▼▲ で [エキショウ コントラスト] を選んで  決定
- ④ ▼▲ で調整して  決定


### ■ キーロック

ボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤動作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。お買いあげ時は解除されています。

#### 設定する

待受画面で  を押し続ける (約3秒で [セッテイ シマシタ] と表示)






#### 解除する

設定中に、待受画面で  を押し続ける (約3秒で [カイジョシマシタ] と表示)

## 子機をもっと便利に使う







### ■ 各種全消去

親機の登録内容(再ダイヤル・着信記録・電話帳・ワンタッチダイヤル・お断り番号・留守録音)を選んで、すべて消去することができます。留守録音は留守番電話のメニューからすべて消去することもできます(☎ 39ページ)。

- ①  メニュー決定
- ② ▼▲ で [ショキカ メニュー] を選んで  メニュー決定
- ③ ▼▲ で [ゼンショウキョ] を選んで  メニュー決定
- ④ ▼▲ で  
[サイダイヤル]  
[チャクシンキロク]  
[デンワチョウ]  
[ワンタッチダイヤル]  
[オコトワリ バンゴウ]  
[ロクオンナイヨウ]  
からすべて消去する項目を選んで  メニュー決定
- ⑤ ▼▲ で [ショウキョ スル] を選んで  メニュー決定








### ■ 使用者表示

登録した名前は、待受時にディスプレイに表示されます。

- ①  メニュー決定
- ②  で [システムセッテイ] を選んで  メニュー決定
- ③  で [ショウシャヒョウジ] を選んで  メニュー決定
- ④ 名前を入力して  メニュー決定 (最大9文字)  
・ 文字の入力方法 (☎ 31ページ)








### ■ クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます(電話をかけるときはクイック通話は働きません)。はじめは使用しない設定になっています。








- ①  メニュー決定
- ②  で [システムセッテイ] を選んで  メニュー決定
- ③  で [クイックツウワ] を選んで  メニュー決定
- ④  で [カイジヨ] または [セッテイ] を選んで  メニュー決定

### ■ キータッチ音

子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音(キータッチ音)の有無を設定できます。はじめは音の鳴る設定になっています。

- ①  メニュー決定
- ②  で [システムセッテイ] を選んで  メニュー決定
- ③  で [キータッチ オン] を選んで  メニュー決定
- ④  で [ナシ] または [アリ] を選んで  メニュー決定


## ■ 液晶画面 (LCD) コントラストの調整

- ①  を押す
- ②  で [システムセッテイ] を選んで  を押す
- ③  で [LCDコントラスト] を選んで  を押す
- ④  で調整して  を押す


## ■ キーロック

ボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤動作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。お買いあげ時は解除されています。


### 設定する






待受画面で  を押し続ける  
(約3秒で [キーロック セッテイシマシタ] と表示)

### 解除する

設定中に、待受画面で  を押し続ける  
(約3秒で [キーロック カイジョシマシタ] と表示)

## ■ 各種全消去

子機の登録内容 (再ダイヤル・着信記録・電話帳・ワンタッチダイヤル) を選んで、すべて消去することができます。用件録音をすべて消去するときは、「子機で録音をすべて消去する」( 39ページ) をご覧ください。



- ①  を押す
- ②  で [ゼンショウキョ] を選んで  を押す
- ③  で  
[サイダイヤル]  
[チャクシンキロク]  
[デンワチョウ]  
[ワンタッチ]  
からすべて消去する項目を選んで  (2回)

## キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ



キャッチホン (通話中着信サービス) は、通話中に別の人からかかってきた電話に出ることができるとするNTTのサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してからキャッチホンに出ることができるNTTのサービスです。ご利用には**NTTとの契約 (有料)** が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。


## 親機でキャッチホンを受ける








- 1 通話中に「ブツ」と信号音が聞こえたら  
 を押す
- 2 もとの通話に戻るときはもう一度  
 を押す

## 子機でキャッチホンを受ける

- 1 通話中に「ブツ」と信号音が聞こえたら  
 を押す
- 2 もとの通話に戻るときはもう一度  を押す

## ■ キャッチホン・ディスプレイを設定／解除する

「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用のときは、必ず使用する設定にしてください (はじめは使用しない設定になっています)。電話を受けられないことがあります。また、ナンバー・ディスプレイを使用する設定になっていることを確認してください ( 48ページ)。

- ①  を押す
- ②  で [ソノタセッテイ] を選んで  を押す
- ③  で [キャッチホンリヨウ] を選んで  を押す
- ④  で [リヨウスル] または [リヨウシナイ] を選んで  を押す

## — <お知らせ> —

・「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

# ナンバー・ディスプレイ を利用する

## ナンバー・ディスプレイサービス について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示するサービスです。ご利用には、NTTとのご契約が必要です（有料）。


ナンバー・ディスプレイサービスを使うことで、本機の「お名前ワンタッチ」や「着信鳴り分け」などの機能を使用できます。

### ■ 表示のしかた

電話帳に登録していない相手先から	番号を表示。
ワンタッチダイヤルや電話帳に登録している相手先から※1 (親機と子機で個別に登録が必要)	登録した名前を表示。
番号非通知の相手先から	[ヒツウチ] と表示。
公衆電話から	[コウシュウデンワ] と表示。
表示圏外※2から	[ヒョウジケンガイ] と表示。
情報が受信できないとき	[ガイセン チャクシン] と表示。

※1 ワンタッチダイヤルと電話帳の両方に登録している相手先からの着信は、ワンタッチダイヤルに登録した内容を表示します。

※2 番号通知ができない地域や回線（国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など）

・ お名前ワンタッチダイヤルを登録した相手先から電話がかかってきたときは、相手先の名前を録音した音声でお知らせします（ 26ページ）。

## ナンバー・ディスプレイサービスとは

### <NTTをご利用の場合>

NTTと契約する（有料）

下記NTT窓口にお申し込みください。



本機の設定は必要ありません

お買いあげ時は使用する設定になっています。



NTTの工事終了後にサービスが利用できます

工事日数については、下記NTT窓口にお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイサービス、  
キャッチホン・ディスプレイサービス  
に関するお問い合わせ、お申し込み先

NTTの窓口

TEL

局番なしの **116** (通話料金無料)

・ 電話番号は変更になることがあります。(2013年4月現在)

### <NTT以外の電話会社をご利用の場合>

NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

## ■ ナンバー・ディスプレイを設定する

はじめは、ナンバー・ディスプレイを使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご利用のときは使用する設定にします。構内交換機（PBX）に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは使用しない設定にします。

- ① メニュー/決定
- ② で [ソノタセツテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ で [NOディスプレイ] を選んで メニュー/決定
- ④ で [リヨウ スル] または [リヨウ シナイ] を選んで メニュー/決定

## — <お知らせ> —

- ・ 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定にしてください。
- ・ ISDN回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタ（TA）をお使いください。
- ・ ナンバー・ディスプレイは、NTT他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ・ ISDN 回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機（PBX）やサービスに対応していない他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは使用しない設定にしてください。

## 着信記録（着信履歴）を使う

### ■ ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます（着信記録）。

## 親機で着信記録を見る

1 を2回押す

2 で番号を確認する

・ を2回押すと、最も新しい着信記録が表示され、着信日時「〇月〇日 午前（または午後）〇時〇分です」が聞こえます。

### ■ 親機の着信記録を1件ずつ消去する

- ① (2回)
- ② で消去する番号を選んで メニュー/決定
- ③ で [ショウキョ] を選んで メニュー/決定

### ■ 親機の着信記録をすべて消去する (☎ 45ページ)

## 子機で着信記録を見る

1 子機を充電器から取る

2 を押す

3 で番号を確認する

4 確認が終わったら を押す

### ■ 子機の着信記録を1件ずつ消去する

- ①
- ② で消去する番号を選んで メニュー/決定
- ③ で [ショウキョ] を選んで メニュー/決定 (2回)

### ■ 子機の着信記録をすべて消去する (☎ 46ページ)



## 親機で着信記録を使って電話をかける

- 1 再ダイヤル/着信記録 を2回押す
- 2 ▼▲ で番号を選んで受話器を取る
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

## 親機の着信記録をワンタッチダイヤルに登録する

- 1 再ダイヤル/着信記録 を2回押す
- 2 ▼▲ で登録する番号を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [ワンタッチ トウロク] を選んで を押す
- 4 ▼▲ で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで を押す
- 5 名前を入力して を押す (最大12文字)  
・ 文字の入力方法 ( 31ページ)
- 6 番号を確認して を押す

## 親機の着信記録を電話帳に登録する

- 1 再ダイヤル/着信記録 を2回押す
- 2 ▼▲ で登録する番号を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [デンワチョウ トウロク] を選んで を押す
- 4 ▼▲ で登録する電話帳番号を選んで を押す
- 5 名前を入力して を押す (最大12文字)  
・ 文字の入力方法 ( 31ページ)
- 6 番号を確認して を押す

## 子機で着信記録を使って電話をかける

- 1 子機を充電器から取る
- 2 を押す
- 3 で番号を選んで を押す
- 4 通話が終わったら / 充電器に戻す

## 子機の着信記録を電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 で登録する番号を選んで を押す
- 3 で [トウロク] を選んで を押す
- 4 名前を入力して を押す (最大12文字)  
・ 文字の入力方法 ( 31ページ)
- 5 番号を確認して を押す

### ■ 184 (非通知) や186 (通知) をつけて、着信記録で電話をかける (特番ダイヤル)

親機: 電話をかけたい着信記録を選んだあと、184や186をダイヤルします。

子機: 下記の操作でダイヤルします。

- ①
- ② で番号を選んで
- ③ で [トクバンダイヤル] を選んで
- ④ 184や186などの番号を入力 (最大8ケタ) して
- ⑤ 通話が終わったら / 充電器に戻す

### —<お知らせ>—

- ・ 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- ・ お断り設定されている相手からの着信記録は親機にのみ記録されます。
- ・ 親機では、すでに登録されているワンタッチダイヤルや電話帳に登録した場合は、上書きされます。






## 着信の種類によって着信音を変える

### ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます（着信鳴り分け）。








### 親機で着信鳴り分けを設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「親機の着信音の種類を変える」（☎ 21ページ）で設定できるものと同じです。



- 1  を押す
- 2 ▼▲ で [チャクシンオン センタク] を選んで  を押す
- 3 ▼▲ で [チャクシン ナリワケ] を選んで  を押す
- 4 ▼▲ で  
[ワンタッチデンワチョウ]  
（ワンタッチダイヤルまたは電話帳に登録した番号からの電話）  
[ヒツウチ]  
[コウシュウデンワ]  
[ヒョウジケンガイ] から選んで  を押す
- 5 ▼▲ で着信音を選んで  を押す

### 子機で着信鳴り分けを設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「子機の着信音の種類を変える」（☎ 21ページ）で設定できるものと同じです。

- 1  を押す
- 2  で [チャクシンナリワケ] を選んで  を押す
- 3  で [デンワチョウ] [ヒツウチ] [コウシュウデンワ] [ヒョウジケンガイ] から選んで  を押す
- 4  で着信音を選んで  を押す

### ■ 着信鳴り分けを解除する

- 親機：「親機で着信鳴り分けを設定する」手順 5  
（☎ 左記）で [カイジョ] を選んで 
- 子機：「子機で着信鳴り分けを設定する」手順 4  
（☎ 上記）で [カイジョ] を選んで 

### — <お知らせ> —

- ・かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。

## お断りの設定をする

### ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

非通知や公衆電話、表示圏外からの電話をお断りしたり（着信お断り）、特定の番号を登録してお断りしたり（特定番号お断り）することができません。お断りに設定すると、こちら側では着信音が鳴らず、また相手側では下記のお断りメッセージが3回流れて通話が切れます。

#### 非通知お断り：

「恐れ入りますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。」

公衆電話お断り、表示圏外お断り、特定番号お断り：  
「この電話は、お受けすることができません。」

## お断りの設定／解除をする

お買いあげ時は、使用しない設定になっています。

- 1 を押す
- 2 ▼▲ で [チャクシン オコトワリ] を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [ヒツウチ] [コウシュウデンワ] [ヒョウジケンガイ] から選んで を押す
- 4 ▼▲ で [セツテイ スル] または [セツテイ シナイ] から選んで を押す

## お断りしたい番号を登録する

親機で操作します。

電話を受けたくない相手先の電話番号を「お断り番号」として30件まで登録できます。お買いあげ時は、設定されていません。

- 1 を押す
- 2 ▼▲ で [チャクシン オコトワリ] を選んで を押す
- 3 ▼▲ で [オコトワリ バンゴウ] を選んで を押す
- 4 ▼▲ で [トウロク] を選んで を押す
- 5 相手先の電話番号を入力して を押す

### ■ お断りしたい番号を確認／消去する

- ①
- ② ▼▲ で [チャクシン オコトワリ] を選んで
- ③ ▼▲ で [オコトワリ バンゴウ] を選んで
- ④ ▼▲ で [カクニン] を選んで
- ⑤ ▼▲ で確認する
- ⑥ 消去するときは

### -<お知らせ>-

- ・お断り番号を 30 件登録しているときに迷惑電話お断り（ 33ページ）を行ったときは、お断り番号に自動で登録されません。

# こまったときは

## 電話がかけれない

どこにも電話がかけれない／  
電話がかけれなくなった

手順にしたがって、ACアダプター、電話機コードが正しくつながっているかを確認します (☞ 15ページ)。

設置時の回線種別が、まれに正しく設定されないことがあります。また、一般回線からIP電話や光電話に契約を変更したときは、回線種別の変更が必要になる場合があります。ご契約の回線種別を確認して手動で変更します (☞ 18ページ)。

電話をかけて、つながるか確認してください。特定の番号や携帯電話にかけられないときは、右記や53ページをご覧ください。



それでもつながらない

引っ越しの直後など回線の工事が完了していないことがあります。ご契約と工事の日程を確認してください。

特定の番号にかけられない

例：フリーダイヤル (0120～)  
ナビダイヤル (0570～) など



IP電話や光電話のどちらかを契約されていますか？

光電話

IP電話

光電話を契約している場合は、一部のサービスの番号にかけられません。詳しくは、ご契約の光電話会社にご確認ください。

一般加入回線も同時に契約されていますか？

いいえ

はい

一般加入回線を同時に契約していない場合は、フリーダイヤルやナビダイヤルにかけられません。詳しくは、ご契約のIP電話会社にご確認ください。

設置時の回線種別が、まれに正しく設定されないことがあります。ご契約の回線種別を確認して手動で変更します (☞ 18ページ)。

それでもつながらない

一般加入回線を選択するための「IP電話解除番号」をダイヤルしないとつながりません。「IP電話解除番号」(☞ 42ページ)をダイヤルしてからフリーダイヤルなどの番号をダイヤルしてください。

ご契約の電話会社またはサービス会社とは？

通話料金や電話サービスの請求書を送ってくる会社です。

受話器を取ってからダイヤルや番号の選択に時間がかかると、電話がかけれなくなることがあります。操作に時間がかかるときは、先にダイヤルや番号選択をしてから受話器を取ってください。

## 携帯電話にかけられない



IP電話や光電話を契約されていますか？

契約していない

光電話を契約している

IP電話を契約している

「携帯とくたくダイヤル機能」の設定で電話会社（通信事業者）が合っていないとつながりません。正しく設定します（☎ 41ページ）。



光電話をご契約の場合「携帯とくたくダイヤル機能」はご利用になれません。機能を使用しない設定にします（☎ 41ページ）。

一般加入回線も同時に契約していますか？

はい

いいえ

「携帯とくたくダイヤル機能」の電話会社（通信事業者）や「IP電話解除番号」が合っていないとつながりません。正しく設定します（☎ 41ページ）。

「携帯とくたくダイヤル機能」はご利用になれません。機能を利用しない設定にします（☎ 41ページ）。

携帯電話にかけます（通話料は有料）。つながったら、設定は完了です。

### ●それでもつながらない場合

電話会社によっては、かけられない電話番号や受けられない電話サービスがあります。ご契約の電話会社や電話サービス会社にご確認ください。

※ IP電話とは、ADSLなど、インターネットの技術によって通信する電話です。  
光電話とは、NTTのひかり電話など、光回線を利用して通信する電話です。

### ■ 回線種別とは…

回線の種類のことです。ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかげられないことがあります。

### ■ 回線種別の自動設定について

本機では、お買いあげ後にはじめて電源を入れたときと、登録初期化の操作をしたあとに、回線種別が自動で設定されます。ただし、ご使用の状況によっては正しく設定されないことがあります。電話がかげられない場合は、ご契約内容を確認し、設定が合っていない場合は手動で変更してください（☎ 18ページ）。

### ■ IP電話とは

IP電話では、インターネットの技術によって通信します。IPとは、internet protocol（インターネットプロトコル）の略です。従来とは異なる仕組みで通信するため、回線種別設定に関係なくつながります。

こま  
まった  
ときは

# 相手の声が聞こえにくい

相手の方の声が聞こえにくい



聞こえにくいのは親機ですか？子機ですか？

親機

子機

雑音が入る

■受話音量が大きすぎると雑音が入る場合があります

それでも雑音が入る場合は

■キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、使用する設定になっていませんか？  
⇒使用しない設定にします。  
☎ 46ページ

音が小さい／大きすぎる  
音が響く

■受話音量を調整します  
☎ 20ページ

■送話音量が大きすぎると、自分の声が響いて聞こえる場合があります  
⇒送話音量を調整します。  
☎ 44ページ

雑音が入る  
相手の方の声が途切れる  
音が大きくなったり  
小さくなったりする

■アンテナ表示 2 本以上の範囲でお使いください  
☎ 19ページ

■親機との距離や設置場所などお使いの環境をお確かめください  
⇒「本機の取り扱いについて」をご覧ください  
☎ 8ページ

こちら側の声が相手に聞こえにくい




■初めてお使いになるときなど、通話中に音質を最適化するため、しばらく通話音量が不安定になることがあります。そのままお使いいただくとまもなく安定します。

■送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？

■回線の状態などによって、聞こえにくくなる場合があります  
⇒送話音量を大きくしてください（☎ 44ページ）。

## 子機が使えない

動作しない	・ 充電器に子機を戻して充電します。使いはじめや充電電池を交換したときは、10時間以上の充電が必要です。いっばいに充電してもすぐに通話できなくなるときは充電電池の寿命です。充電電池を交換してください。	19
	・ 充電電池のコネクターが正しく接続されているか確認します。	18
	・ 充電器の電源プラグが正しく接続されているか確認します。	19
	・ 充電電池の残量によっては、子機を充電器に置いてもディスプレイに何も表示されないことがあります。数分間子機を充電器に置いたままにしておく则表示されます。	19
	・ 親機のACアダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認します。	15
	・ 親機や他の子機が使用中のときは、使用できません。	—
	・ 停電中は、子機を使用できません。	—
	・ 子機のディスプレイに「ケンガイ」と表示されているときは、子機を親機に近づけて  を押してください。それでも反応しないときは、充電電池のコネクターを抜き差ししてください。	18
	・ 親機との距離や設置場所などお使いの環境をお確かめください。	8
・ それでも動作しないときは、子機の充電電池を取り付け直してください。	—	

## 留守設定が正しく働かない

留守設定できない	・ メモリーがいっばいになっていないか確認し、不要な録音の消去します。	38
録音ができない	・ 相手の声が小さいときや、用件が短いときは、途中で途切れたり録音されないことがあります。	—
録音した応答メッセージが流れない	・ 応答メッセージを正しく録音します。 ・ メモリーがなくなると自動的に固定メッセージに切り替わります。	37
リモート操作ができない	・ 留守設定にしていないと外出先からリモート操作できません。	36
	・ 暗証番号を登録していないと外出先からリモート操作できません。	39
留守設定を解除してもボタンが点滅している	・ 未再生の録音をすべて再生すると消灯します。	38

## ナンバー・ディスプレイが使えない

相手の方の番号を表示しない	・ ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・ NTTとの契約が済んで、工事が完了していないときは、局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・ 構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。	—
	・ ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	48
	・ ひかり電話などの光回線やIP電話を利用しているときは、各契約会社へお問い合わせください。	—
	・ ISDNのターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイ対応でない则表示できません。対応しているときは、ターミナルアダプター（TA）側でナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	—

こまったときは

相手の名前を表示しない／着信音が変わらない	・ 相手の方の電話番号は市外局番から登録しないと鳴り分け機能や名前を表示できません。市外局番から入力してください。	—
こちら側の電話番号が相手側の電話機に表示されない	・ 電話番号が「通常非通知」の契約の場合は、最初に「186」を付けてダイヤルしてください。 ・ 相手側がナンバー・ディスプレイを契約していないと表示されません。契約しているときは、電話会社へお問い合わせください。	—

## ADSLやひかり電話をご契約の方へ

ひかり電話などの光回線を利用しているとき	・ ナンバー・ディスプレイやダイヤルインサービス（マイナンバー／追加番号）が動作しないときは、ご契約の内容を確認してください。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。	—
IP電話／ADSLを利用しているとき	・ 以下の状態のときは、スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 ⇒ ナンバー・ディスプレイが動作しない ⇒ 電話の音が聞こえにくい・雑音が入る ⇒ 受話器を取ると「キーン」という音が出る 改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。 改善されないときは、親機で回線音量を調整してください。 それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	44 72
ISDNを利用しているとき	・ 以下の状態のときは、ターミナルアダプターの送話・受話音量を調節してください。 ⇒ 受話器を取ると「キーン」という音が出る ⇒ 音がワンワン響く・大きすぎる ⇒ ナンバー・ディスプレイが動作しない 改善されないときは、親機で回線音量を調整してください。 それでも改善しないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください。	44
	・ ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。	—

## その他 こまったときは

着信音が鳴らない	・ 着信音を大きくします。	20
	・ 各種お断りを使用しない設定にします。	51
正しく操作しても動かない／動作がおかしい	・ 電話機コードやACアダプター、電源プラグをしっかりと接続します。	15
	・ 電源を入れ直したり、「登録初期化」すると正常に動作することがあります。	59
	・ それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	72
登録していた日時が自動的に変更される	・ 親機の日時登録を変更すると、自動的に子機の日時登録が上書きされます。親機の日時登録を転送したくないときは、時計転送を使用しない設定にしてください。	44
各種サービスを受けられない	・ ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。各契約会社にお問い合わせください。	—
CSデジタル放送の映像にノイズや雑音が入る	・ CSデジタル放送の受信機器から本機を遠ざけてください。	8
	・ シールド性の高いCS・BS 対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルをご使用ください。	8



## 停電になったとき

停電したときや親機のACアダプターがはずれたときは、次のようになります。

### 親機は電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたり、受けたりできます

- ・ 電話をかける、受ける以外の親機の機能や各種サービスは利用できません。
- ・ 通話中に通電した場合、一度受話器を戻すまでは親機の操作や各種サービスなどは利用できません。

### 子機は使えません

- ・ 親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。
- ・ 電話をかけるときは、親機を使用してください。

以下の場合、親機が電話機として使えないことがあります

- ・ 停電すると電話が使えなくなるターミナルアダプター、ひかり電話対応機器、VoIPアダプターなどに接続している場合は、電話をかけたり受けたりすることはできません。

通話中、保留メロディが流れているときに停電すると

- ・ 子機で使用中、電話は切れてしまいます。
- ・ 親機で使用中、親機に受話器を置いているとき（オンフックダイヤル）は、電話は切れてしまいます。  
親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

### 留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません（着信音は鳴ります）

- ・ 録音された内容は消えません。
- ・ 電話機コードがつながっていれば、再び通電すると元の留守設定に戻ります。

### 着信音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります

- ・ 再び通電すると、元の着信音に戻ります。

ナンバー・ディスプレイの契約をしている場合はご注意ください

- ・ 電話がかかってくると、はじめに短い着信音が6～7回鳴ります。このときに電話に出ると、電話は切れてしまいます。  
「ピリリリリ…」と長い着信音が鳴ってから電話にしてください。

### 停電すると、登録した一部の内容（※）のデータが消えてしまいます

- ・ 電話帳やワンタッチダイヤル、自作応答メッセージや着信記録などの内容は消えません。  
（※）約2時間有効なお断り（非通知／公衆電話／表示圏外）など

こ  
ま  
っ  
た  
と  
き  
は

## こんな音が鳴ったときは

### 親機でこんな音が鳴ったときは

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ピピピピ」	登録できないボタンを押しているときや登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
		登録中に1分（時計を合わせるときは2分）以上時間をあけたとき	操作をやり直してください。
子機を呼び出すとき	「ピピピピ」	子機の充電池の容量がなくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。

### 子機でこんな音が鳴ったときは

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ピッ…ピッ…」	充電池の容量が少なくなったとき	約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。親機のACアダプターをつないでください。
	「ピーピーピー…」	使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。親機を使用してください。
電話をかけるとき	「ピーピー」	親機または他の子機が使用中のとき	親機または他の子機の使用や通信操作が終わるまでお待ちください。
		親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれているとき	親機のACアダプターをつないでください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離れて操作してください。

## 故障かな？と思ったときは (修理依頼される前に)

- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンがまったく効かない。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン(IC)を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試しください。

また、工場出荷時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります(☞ 右記「登録や設定・電話帳の内容を初期化する」)。

### ■ 親機の操作ができなくなったとき

この操作をすると、日時や約2時間有効なお断り(非通知・公衆電話・表示圏外)などはお買いあげ時の設定に戻ります。

- ① 電話機コード、ACアダプターを抜く
- ② 親機を受話器を取り上げた状態で、約5分そのまましておく
- ③ 親機を受話器を戻し、電話機コードとACアダプターをつなぐ
- ④ ディスプレイの時刻表示が「0:00」(点滅)になっていることを確認してから、操作する

### ■ 子機の操作ができなくなったとき

この操作をすると、日時などはお買いあげ時の設定に戻ります。充電電池を入れたあと、日時が転送されなかったときは、あらためて登録してください。

- ① 充電電池のコネクターをはずして、もう一度取り付ける

## 登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。






登録データ初期化をすると、留守録などの録音もすべて消去されます。

### — 本機を廃棄、譲渡などするときは —

お客様の個人情報流出による被害を防ぐために、親機と子機の「登録初期化」の操作を行って、本機に記録したデータを消去することをおすすめします。






### ■ 親機のワンタッチダイヤル／電話帳以外の登録内容を初期化する(電話帳以外初期化)

親機のワンタッチダイヤルの内容、録音内容、電話帳の内容、子機の増設登録は消えません。消去する場合は、「各種全消去」(☞ 45ページ)をご覧ください。

- ①  メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ショキカ メニュー] を選んで  メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [トウロク ショキカ] を選んで  メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [デンワチョウイガイ] を選んで  メニュー/決定
- ⑤ ▼▲ で [ショキカ スル] または [ショキカ シナイ] を選んで  メニュー/決定








### ■ 親機の登録内容をすべて初期化する

お買いあげ時の状態に戻ります。

- ①  メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ショキカ メニュー] を選んで  メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [トウロク ショキカ] を選んで  メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [スベトトウロク] を選んで  メニュー/決定
- ⑤ ▼▲ で [ショキカ スル] または [ショキカ シナイ] を選んで  メニュー/決定








こま  
まった  
ときは

■ 子機のワンタッチダイヤル／電話帳以外の登録内容を初期化する（電話帳以外初期化）

- ① 
- ②  で [システムセッテイ] を選んで 
- ③  で [トウロク ショキカ] を選んで 
- ④  で [デンワチョウイガイ] を選んで  (2回)

■ 子機の登録内容をすべて初期化する

お買いあげ時の状態に戻ります。

- ① 
- ②  で [システムセッテイ] を選んで 
- ③  で [トウロク ショキカ] を選んで 
- ④  で [スベテノトウロク] を選んで  (2回)


# 壁に掛けて使うとき

## 1 壁掛け用のツメをはずし、裏返す


壁掛け用ツメ




## 2 ツメを差し込み、受話器を置いて落ちないか確かめる

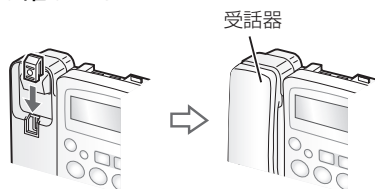

## 3 推奨のネジをしっかりと壁や柱(厚さ約2cm以上)に取り付ける

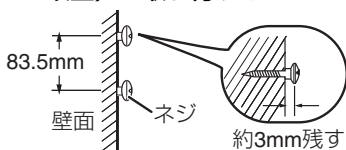


## 4 底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける

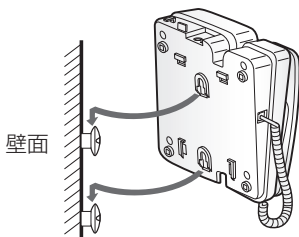

・壁掛けネジは付属していません。取り付ける場合は、下図のサイズに近いネジをお買い求めください。ネジは2本必要です。

裏面の穴の寸法

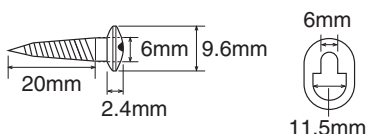

## ⚠ 注意

ベニヤ板などの薄い板壁やボード板(石膏板)には直接取り付けないでください。また、振動の多い場所へも取り付けないでください。落下する恐れがあります。

壁掛けにするときは、取り付ける前に見やすい位置を確認してから取り付けてください。

- ・ 取り付ける位置で、液晶表示が見えにくいときは、別売品の壁掛けアダプターをお買い求めください (P.64ページ)。
- ・ 液晶ディスプレイの表示濃度は調整することができます (P.44ページ)。

壁掛け寸法



83.5mm




ご参考に

## 充電電池の交換をする

充電電池は約2年程度で交換してください  
(形名はM-003)


子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池（形名 M-003）に交換してください（☎ 64ページ）。

### 1 充電電池のふたを取り外す

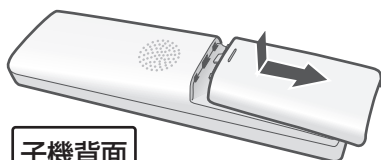

子機背面

### 2 充電電池を取り外す

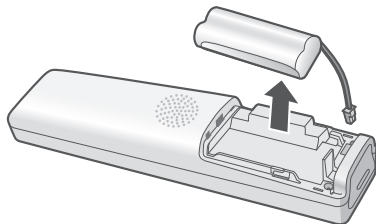

### 3 新しい充電電池を入れる

- ・「STEP1 子機を準備する」（☎ 18ページ）の操作で、新しい充電電池を入れて10時間以上充電してください。

### ⚠ 危険

充電電池は、子機以外の機器には使用しないでください。充電電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

### ■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の  
リサイクルマークです。


Ni-MH

- ・ ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- ・ リサイクル時のときは、次のことにご注意ください。
  - (+) 端子と (-) 端子にテープを貼る
  - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない
  - 分解しない

## お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- ・ 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

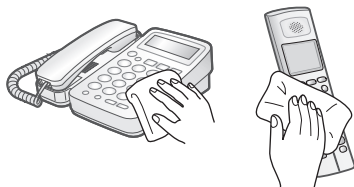

薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。

- ・ 変質・変色する場合があります。



お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

## いろいろな接続

ひかり回線やADSL回線、ISDN回線と接続する場合は、下記の内容を参考にしてください。詳しくは、各サービス会社にお問い合わせください。

### ■ 光回線（ひかり電話など）をご利用のとき

本機の電話機コードとひかり電話対応機器のTELポートを接続してください。

### ■ ADSLによるIP電話をご利用のとき

本機の電話機コードとIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータのTELポートを接続してください。

- ・ 基本的には、IP 電話会社から提供される「IP 電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになれます。
- ・ 接続のしかたなどについて、詳しくは、IP 電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。

### ■ ADSL回線に接続するとき（IP電話をご利用にならないとき）

本機の電話機コードとADSLモデムに接続されているスプリッタを接続してください。

### ■ ISDN回線に接続するとき

本機の電話機コードとターミナルアダプター（TA）のアナログポートを接続してください。

- ・ 電話線差込口からの電話機コードを、直接、親機の電話機コード接続端子に接続しないでください。

## ■ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンとの接続

- ・ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンには、そのまま接続できません。工事が必要となりますので、お取りつけのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。
- ・ ナンバー・ディスプレイをお使いの場合は、接続できません。詳しくは、構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

### ホームテレホンとは

電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線通話などでもできる家庭用の簡易交換機です。

### ビジネスホンとは

電話回線を 2 本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

## — <お知らせ> —

- ・ 端子やポートの名称は商品によって異なる場合があります。
- ・ スプリッタがルータに内蔵されている場合があります。

## 別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

### ◆ デジタルコードレス電話機 / デジタルコードレスファクシミリ用増設子機

形名	色調	希望小売価格
JD-KS100	ホワイト系	16,800円 (税抜価格16,000円)

### ◆ 充電池 (ニッケル水素充電電池)

形名	M-003
部品コード	UBATM0030AFZZ
流通コード	142 932 0086
希望小売価格	1,680円 (税抜価格1,600円)

- ・ シャープエンジニアリング (株) 扱い

### ◆ 延長コード (モジュラープラグつき)

形名	5m (2芯) (白)	10m (2芯) (白)
部品コード	QCNWG0121AFSA	QCNWG0122AFSA
流通コード	142 512 0331	142 512 0332
希望小売価格	535円 (税抜価格510円)	819円 (税抜価格780円)

- ・ シャープエンジニアリング (株) 扱い

### ◆ 電話機壁掛けアダプター

流通コード	142 685 0947
希望小売価格	1,365円 (税抜価格1,300円)

- ・ シャープエンジニアリング (株) 扱い

## — <お知らせ> —

- ・ 希望小売価格は2013年4月現在のものです。



# 仕様



仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	子機	充電器
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	149×173×70 (ハンドセット含む)	49×28×176	93×76×27
質量	約531g (ACアダプター含まず)	約132g (充電池含む)	約132g
消費電力 (100V AC)	動作時最大：約2.2W 待機時：約1.0W	約0.7W (待機時) / 約0.9W (急速充電時)	
直流抵抗	268Ω	————	————
静電容量	0.69μF	————	————
充電完了時間	————	約10時間	————
使用可能時間 (充電完了時)	————	待受時(※)：約200時間 通話時：最大約8時間	————
電源	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10V、 50/60Hz 出力：DC6V、500mA	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh	入力：AC100V ±10V 50/60Hz
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル/押しボタン式トーンダイヤル	————	————
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) / PB信号 (DTMF)	————	————
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

- ※ 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

# 登録／設定早見表

## 機能項目一覧表（親機）

メニュー決定 を押したあと、 または  で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名		機能の説明	参照ページ
ヒツケ・ジコク		日付と時刻を登録できます。	21
カイセン シュベツ		電話回線の種別を設定できます。	18
ケイタイトクトク		携帯ととくとくダイヤル機能の設定ができます。	41
チャクシン オン センタク	オヤキ チャクシンオン	親機の着信音の種類を変更できます。	20
	オナエワフンタッチ	お名前フンタッチダイヤルの設定ができます。	26
	チャクシンナリワケ	着信鳴り分けの設定ができます。	50
ルスバン デンワ	ロクオン ショウキョ	録音されている内容をすべて消去します。	39
	ルスオウトウ カイスウ	留守設定にしたときに留守応答になる回数やトールサーバーの設定をします。	36
	オウトウ メッセージ	応答メッセージの選択をします。	37
	ジサク メッセージ	自作応答メッセージを録音/確認/消去できます。	37
	アンショウバンゴウ	外線リモートに必要な暗証番号を登録します。	39
チャクシン オコトワリ	ヒツウチ	非通知のお断り設定ができます。	51
	コウシュウデンワ	公衆電話のお断り設定ができます。	51
	ヒョウジケンガイ	表示圏外のお断り設定ができます。	51
	オコトワリ バンゴウ	お断り番号の登録/確認/消去ができます。	51
	チャイムゴ セツテイ	「チャイムでお断り」をしたあと、自動的にお断りを設定するかどうかを変更できます。	34
ソノタ セツテイ	NOディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定ができます。	48
	キャッチホンDリョウ	キャッチホン・ディスプレイの設定ができます。	46
	ソウワ オンリョウ	通話の送話音量を調整できます。	44
	カイセン オンリョウ	通話の送受話音量を調整できます。	44
	キータッチ オン	ボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定できます。	44
	トケイテンソウ	日時の設定を自動的に転送できます。	44
	エキショウ コントラスト	ディスプレイの濃淡を調整できます。	44
ショキカ メニュー	ゼンショウキョ	再ダイヤル/着信記録/電話帳/フンタッチダイヤル/お断り番号/録音内容を消去します。	45
	トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] フンタッチダイヤルと電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スペテノトウロク] 電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	59
バンゴウ トウロク	フンタッチ	相手先をフンタッチダイヤルに登録/確認/消去/録音することができます。	25
	デンワチョウ	相手先を電話帳に登録/確認/消去することができます。	29

## 機能項目一覧表（子機）



ボタンを押したあと、 で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名		機能の説明	参照ページ
ルスバンデンワ	サイセイ	録音されている内容を再生できます。	38
	ルス セッテイ	留守番電話を設定できます。	36
	ロクオン ショウキョ	留守録メッセージをすべて消去できます。	39
デンワチョウ	デンワチョウトウロク	子機の電話帳に登録できます。	30
	ワンタッチ トウロク	子機のワンタッチダイヤルに登録できます。	27
	ゼンケン テンソウ	電話帳を別の子機に転送できます。	30
チャクシン オンリョウ		着信音の大きさを変更できます。	20
チャクシンオンセンタク		着信音の種類を変更できます。	21
チャクシンナリワケ		着信鳴り分け機能の設定ができます。	50
システムセッテイ	ヒツケ・ジコク	日付と時刻を登録できます。	22
	キータッチ オン	ボタン操作音の設定ができます。	45
	クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	45
	シヨウシャヒョウジ	子機の使用者を登録できます。	45
	LCDコントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	46
	トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] 電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スベテノトウロク] 電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	60
ゼンショウキョ	サイダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	46
	チャクシンキロク	着信記録をすべて消去できます。	46
	デンワチョウ	電話帳をすべて消去できます。	46
	ワンタッチ	ワンタッチ登録をすべて消去できます。	46



# リモート操作手順カード

停止中	録音内容を聞く	(2) (#)
	再生済み用件をすべて消去	(0) (1) (#)
	録音内容をすべて消去	(0) (#)
	留守を設定／解除する	(8) (#)

## リモート操作手順カード

<暗証番号記入欄>
 

○
○
○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。  
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

## SHARP®

停止中	録音内容を聞く	(2) (#)
	再生済み用件をすべて消去	(0) (1) (#)
	録音内容をすべて消去	(0) (#)
	留守を設定／解除する	(8) (#)

## リモート操作手順カード

<暗証番号記入欄>
 

○
○
○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。  
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

## SHARP®

停止中	録音内容を聞く	(2) (#)
	再生済み用件をすべて消去	(0) (1) (#)
	録音内容をすべて消去	(0) (#)
	留守を設定／解除する	(8) (#)

## リモート操作手順カード

<暗証番号記入欄>
 

○
○
○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。  
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

## SHARP®

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**(⊕)**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→  
○○○ (暗証番号)と**(⊕)**を押す。
4. **(2)****(⊕)**を押す。  
新しい用件が再生されます。

再生中	留守を設定／解除する	<b>(8)</b> <b>(⊕)</b>
	再生中の用件を聞き直す	<b>(1)</b> <b>(⊕)</b>
	1件前の用件を聞き直す	<b>(1)</b> <b>(1)</b> <b>(⊕)</b>
	次の用件を聞く	<b>(3)</b> <b>(⊕)</b>
	再生を途中で止める	<b>(2)</b> <b>(⊕)</b>
	再生中の録音を1件消去	<b>(0)</b> <b>(⊕)</b>
	早聞きする (操作ごとに通常再生と切替)	<b>(6)</b> <b>(⊕)</b>

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**(⊕)**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→  
○○○ (暗証番号)と**(⊕)**を押す。
4. **(2)****(⊕)**を押す。  
新しい用件が再生されます。

再生中	留守を設定／解除する	<b>(8)</b> <b>(⊕)</b>
	再生中の用件を聞き直す	<b>(1)</b> <b>(⊕)</b>
	1件前の用件を聞き直す	<b>(1)</b> <b>(1)</b> <b>(⊕)</b>
	次の用件を聞く	<b>(3)</b> <b>(⊕)</b>
	再生を途中で止める	<b>(2)</b> <b>(⊕)</b>
	再生中の録音を1件消去	<b>(0)</b> <b>(⊕)</b>
	早聞きする (操作ごとに通常再生と切替)	<b>(6)</b> <b>(⊕)</b>

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**(⊕)**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→  
○○○ (暗証番号)と**(⊕)**を押す。
4. **(2)****(⊕)**を押す。  
新しい用件が再生されます。

再生中	留守を設定／解除する	<b>(8)</b> <b>(⊕)</b>
	再生中の用件を聞き直す	<b>(1)</b> <b>(⊕)</b>
	1件前の用件を聞き直す	<b>(1)</b> <b>(1)</b> <b>(⊕)</b>
	次の用件を聞く	<b>(3)</b> <b>(⊕)</b>
	再生を途中で止める	<b>(2)</b> <b>(⊕)</b>
	再生中の録音を1件消去	<b>(0)</b> <b>(⊕)</b>
	早聞きする (操作ごとに通常再生と切替)	<b>(6)</b> <b>(⊕)</b>

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## ご相談いただく前に・・・

- ① 52～60ページの「こまったときは」をご覧ください。
- ② 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

## 保証書（☎ 75ページ） 持込修理

- ・保証期間…お買いあげの日から1年間です。  
ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

## 補修用性能部品の保有期間

- ・当社はデジタルコードレス電話機の補修用性能部品を製品の製造打切後、5年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 不明な点や修理に関するご相談は

- ・修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
- ・ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からない場合は、お客様ご相談窓口へご相談ください。

ご購入店			
電話番号	—	—	
お買いあげ日		年 月 日	

- ・お買いあげの際に、ご記入いただくことをおすすめします。

## 修理を依頼されるときは 持込修理

- ・「こまったときは」（☎ 52～60ページ）をご確認ください。  
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプター・電源プラグ・充電電池を抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- ・故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは、控えをとっておくことをおすすめします。  
データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 保証期間中

- ・修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- ・修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- ・修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

### 愛情点検



### 長年ご使用の電話機の点検を！

このような症状はありませんか？

- ・ACアダプターや電源コードが異常に熱い
- ・コゲくさい臭いがする
- ・ACアダプターに深いキズや変形がある
- ・その他の異常や故障がある

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口**にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

・「品名（デジタルコードレス電話機）」、「形名（JD-G30CLまたはJD-G30CW）」

・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。

（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

ファクス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

### 【お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

#### <個人情報利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを目的として利用します。

#### <個人情報の取り扱い>

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html>



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

**受付時間**（年末年始を除く） ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 663 - 700**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 194**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	





修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜: **9:00～20:00** ●日曜・祝日: **9:00～17:00**

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120-02-4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	<b>043-299-3863</b>	<b>043-299-3865</b>
西日本地区	<b>06-6792-5511</b>	<b>06-6792-3221</b>

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口（サービスセンター/テクニカルセンター）でも承っております。

**受付時間** (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜: **9:00～17:40** ただし、沖縄地区は 月曜～金曜: **9:00～17:40**

北海道	・札幌	<b>011-641-4685</b> 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	近畿	・京都	<b>075-672-2378</b> 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	
	東北	・仙台		<b>022-288-9142</b> 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	・神戸	<b>078-452-7009</b> 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6
関東		・宇都宮	<b>028-637-1179</b> 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	中国	・大阪	<b>06-6794-5611</b> 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	・東東京	<b>03-5855-0432</b> 〒114-0012 北区田端新町2-2-12	・広島		<b>082-874-8149</b> 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4	
	・横浜	<b>045-753-4647</b> 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	・高松		<b>087-823-4901</b> 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8	
中部	・静岡	<b>054-344-5781</b> 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	九州	・福岡	<b>092-572-4652</b> 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1	
	・名古屋	<b>052-332-2623</b> 〒454-0011 名古屋市市中川区山王3-5-5		沖縄	・那覇	<b>098-861-0866</b> 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	・金沢	<b>076-249-2434</b> 〒921-8801 野々市市御経塚4-103				

- ・お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ・所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013年4月現在)

# さくいん

## 英文

ISDN 回線・ADSL・IP 電話につないで使う	63
PBX (構内交換機)	64
LCD (液晶) コントラスト調整	44、46
3者通話	35

## あ行

アフターサービス	71
応答メッセージ	37
お断り	33、51
お客様ご相談窓口	72
お手入れ	63
お名前ワンタッチダイヤル	26
音量を変える	
受話音量	20
着信音量	20
スピーカー音量	20
オンフックダイヤル	23

## か行

回線種別	18
回線音量	44
外線リモート	39
各種全消去	45、46
壁掛け	61
キーロック	44、46
キャッチホン	46
キャッチホン・ディスプレイ	46
キータッチ音	44、45
クイック通話	45
携帯ととくとくダイヤル	41
公衆電話お断り	51

## さ行

再生	38
再ダイヤル	23、24
時刻の設定	21
自分の声で応答メッセージを作る	37
充電	19
充電電池の交換	62
受話音量	20
スピーカー音量	20
スピーカーホン通話	23、24
送話音量	44

## た行

ダイヤル回線	18
チャイムでお断り	33
着信お断り (拒否)	51
着信音の回数	36
着信音の種類	21
着信音量	20
着信記録 (着信履歴)	48
着信記録を電話帳に登録	49
着信鳴り分け	50
通話音質 (子機)	20
通話録音	43
停電	57

電話回線	18
電話帳	
電話帳で電話をかける	28
転送 (子機)	30
登録	29、30
名前の頭文字を探して電話をかける	28
変更・消去	29、30
電話を受ける	24
電話をかける	
かけ直す (再ダイヤル)	23
着信記録からかける	49
電話帳でかける	28
ワンタッチダイヤルでかける	25
登録初期化	59
登録 / 設定早見表	66、67
ツールサーバー	36
トーン信号	23
特定番号お断り	51
とりつき	35

## な行

内線通話	34
鳴り分け	50
ナンバー・ディスプレイ	47
日時設定	21

## は行

非通知お断り	51
表示圏外お断り	51
プッシュ回線	18
付属品	4
別売品	64
ポーズ時間	29
保留	24

## ま行

迷惑電話お断り	33、51
メッセージでお断り	33
文字入力	31

## や行

用件再生	38
用件消去	38、39

## ら行

リセット (強制的に初期状態にする)	59
留守応答の着信音の回数	36
留守設定	36
留守録音	36
録音時間	36
録音件数	36

## わ行

ワンタッチダイヤル	25
-----------	----

製品登録の  
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、  
(SHARP i CLUB) でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



メールでのお問い合わせなど  
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

### こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- ・ お買いあげ後の接続や設定のしかた (☎ 15ページ)
- ・ 電話がかからないときは (回線種別の設定 ☎ 18ページ)
- ・ 携帯電話に電話がかからないときは (☎ 53ページ)
- ・ 子機に雑音が入ったり、声がとぎれるときは (☎ 9ページ)
- ・ ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先  
NTT窓口 TEL：局番なしの 116 (通話料金無料)
- ・ 本機が正しく動かないなどお困りのときは、52～60ページをご覧ください。

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、72 ページをご覧ください、お客様相談センターへご連絡ください。

## シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区长池町22番22号  
デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地  
モバイルソリューション事業部